

EAC



Приборы приемно-контрольные охранные ПШКО серии «А24»

**Руководство по эксплуатации
РЮИВ 174000.000 РЭ**

Редакция 1.9

**Минск,
июль 2023**

Оглавление

Оглавление	2
Введение	4
1 Назначение	4
2 Общие сведения.....	4
3 Приборы, модули и устройства, состав и назначение.....	5
4 Приборы приемно-контрольные охранные ППКО серии «А24»	6
4.1 Комплектность.....	6
4.2 Основные функциональные характеристики	7
4.3 Основные технические характеристики	8
4.4 Устройство.....	10
4.5 Назначение элементов и схема подключения центральной платы	11
4.6 Назначение и режимы работы индикации.....	15
5 Модуль связи MC-GSM	17
5.1 Назначение.....	17
5.2 Комплектность.....	17
5.3 Основные технические характеристики	17
5.4 Устройство.....	18
5.5 Назначение и режимы работы светодиодной индикации	18
6 Модули связи MC-GSM (NB-IoT).....	19
6.1 Назначение.....	19
6.2 Комплектность.....	20
6.3 Основные технические характеристики	20
6.4 Устройство.....	20
6.5 Назначение и режимы работы светодиодной индикации	21
7 Модули расширения MP-A24/8 и MP-A24/16	22
7.1 Назначение.....	22
7.2 Комплектность.....	22
7.3 Основные технические характеристики	23
7.4 Устройство.....	23
7.5 Назначение элементов и схема подключения.....	24
8 Релейный модуль РМ-А24/3.....	25
8.1 Назначение.....	25
8.2 Комплектность.....	25
8.3 Основные технические характеристики	26
8.4 Устройство.....	26
8.5 Назначение элементов и схема подключения.....	26
9 Выносная панель управления охранный ВПУ-А24/700(О)	28
9.1 Назначение.....	28
9.2 Комплектность.....	28
9.3 Основные технические характеристики	28
9.4 Устройство.....	29
9.5 Назначение элементов и схема подключения.....	29
9.6 Элементы индикации.....	31
9.7 Режимы работы, функции и уровни доступа	32
10 Панель индикации и управления базовая охранный ПИУ-А24Б(О)	45
10.1 Назначение.....	45
10.2 Комплектность.....	45
10.3 Основные технические характеристики	46
10.4 Устройство.....	46
10.5 Назначение элементов и схема подключения.....	47
10.6 Элементы индикации и управления.....	48

11	Панель индикации и управления расширения охранная ПИУ-А24Р(О)	51
11.1	Назначение	51
11.2	Комплектность	51
11.3	Основные технические характеристики	51
11.4	Устройство	51
11.5	Назначение элементов и схема подключения	53
12	Репитер Р485	54
12.1	Назначение	54
12.2	Комплектность	54
12.3	Основные технические характеристики	54
12.4	Устройство	55
12.5	Назначение элементов и схема подключения платы Р485	55
13	Бокс аккумуляторный БА-18	58
13.1	Назначение	58
13.2	Комплектность	58
13.3	Основные технические характеристики	58
13.4	Устройство	58
13.5	Назначение элементов и схема подключения	59
14	Указание мер безопасности	60
15	Подготовка к использованию	60
15.1	Общие требования к установке и подключению	60
15.2	Порядок монтажа	61
16	Техническое обслуживание	64
17	Ремонт	64
18	Маркировка и пломбирование	64
19	Упаковка	64
20	Хранение	64
21	Транспортирование	65
22	Гарантии изготовителя	65
23	Утилизация	65

Введение

В настоящем руководстве по эксплуатации (далее - РЭ) содержится информация о назначении, технических характеристиках, устройстве, конструкции, составе и порядке работы с приборами приемно-контрольными охранными ППКО серии «А24» (далее - ППКО или приборы) и их компонентами согласно ТУ ВУ 192811808.004-2019. РЭ предназначено для изучения особенностей применения данных приборов и дополнительных модулей и устройств, подключаемых к ним, и содержит сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного использования технических возможностей приборов и компонентов при проектировании, монтаже, пуско-наладочных работах, эксплуатации и техническом обслуживании.

К монтажу и пуско-наладочным работам приборов и модулей должны допускаться специалисты и (или) электротехнический персонал, имеющие необходимую квалификацию, допуск к работе с электроустановками до 1000 В и изучившие настоящее РЭ.

В связи с постоянной работой по совершенствованию приборов и компонентов, повышающей их надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию изделий в установленном порядке могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящей редакции РЭ.

Все обновления технической документации размещаются на сайте по адресу: www.rovalant.com.

1 Назначение

Приборы предназначены для контроля состояния шлейфов охранной сигнализации (далее – ШС или шлейфы сигнализации), индикации их состояния и состояний и режимов работы самих приборов на своей лицевой панели и выносных панелях и обеспечивают приём, обработку, регистрацию и хранение сигналов от охранных извещателей (далее – ОИ или извещатели) и других технических средств, а также формирование и выдачу сигналов управления на световые, звуковые и светозвуковые оповещатели (далее – СЗУ), исполнительные устройства, преобразование, хранение и выдачу сигналов тревоги на системы передачи извещений по различным каналам связи, а также бесперебойное питание подключенных к ним внешних устройств стабилизированным напряжением 12 В.

Область применения прибора: системы охранной, тревожной сигнализации и контроля и управления доступом, а также комплексы безопасности с совмещением функций вышеперечисленных систем в любом их сочетании.

По виду организации технических систем охраны на объектах приборы подразделяются на:

- автономные - предназначенные для обеспечения автономной сигнализации, при которой извещения о состоянии ШС и приборов выдаются на СЗУ и/или выносные панели, подключенные к приборам и расположенные на охраняемом объекте или посту физической охраны;

- локальной сигнализации - предназначенные для приема-передачи информации и сигналов управления посредством SMS-оповещения по GSM каналам связи на телефоны сотовой связи абонентов;

- централизованной сигнализации - предназначенные для передачи информации и приема сигналов управления от пультов централизованного наблюдения систем передачи извещений (ПЦН) по каналам связи Ethernet и/или GSM/GPRS/WCDMA/HSPA/LTE (2G, 3G, 4G), а также по каналам связи стандарта NB-IoT.

Приборы могут объединяться в сеть с другими ППКО по линиям связи стандарта RS485.

Для обеспечения заданных функций совместно с приборами могут использоваться устройства (модули) из состава ТУ ВУ 192811808.004-2019 и другие изделия.

2 Общие сведения

Приборы и модули предназначены для эксплуатации в помещениях и должны быть рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу.

По ГОСТ 15150-69 вид климатического исполнения:

- прибор, блока аккумуляторного БА-18, репитера Р485 - УХЛЗ;

- выносной панели управления охранной ВПУ-А24/700(О), панели индикации и управления базовой охранной ПИУ-А24Б(О), панели индикации и управления расширения охранной ПИУ-А24Р(О) – УХЛ4.

По ГОСТ 12997-84 по устойчивости к воздействию внешних факторов окружающей среды относятся:

- приборы, бокс аккумуляторный БА-18, репитер Р485 - к группе исполнения С4 но при этом нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации минус 40°С, верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации плюс 40°С;

- выносная панель управления охранная ВПУ-А24/700(О), панель индикации и управления базовая охранная ПИУ-А24Б(О), панель индикации и управления расширения охранная ПИУ-А24Р(О), адаптер интерфейсов универсальный АИУ(02) – к группе исполнения В3.

Модули связи МС-GSM и МС-GSM(NB-IoT), модули расширения МР-А24/8, МР-А24/16, релейный модуль РМ-А24/3 относятся к изделиям второго порядка и устанавливаются в корпус прибора и по устойчивости к воздействию внешних факторов окружающей среды соответствуют требованиям, предъявляемым к приборам.

Приборы и модули не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ и специальных средах по ГОСТ 24682-81.

Величина промышленных радиопомех, создаваемых ППКО при работе, не превышает значений, установленных ГОСТ 30379-2017 для оборудования класса А.

Качество функционирования приборов не гарантируется, если уровень внешних электромагнитных помех превышает значения, установленные ГОСТ 30379-2017 для второй степени жесткости.

По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации ППКО соответствуют группе исполнения L1 по ГОСТ 12997–84.

ППКО являются восстанавливаемыми, обслуживаемыми, ремонтно-пригодными изделиями.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (корпусом ППКО) – IP40 (по ГОСТ 14254-2015).

По условиям хранения и транспортирования ППКО соответствуют группе ЗЖЗ по требованиям ГОСТ 15150-69.

3 Приборы, модули и устройства, состав и назначение

Приборы имеют модульную конструкцию, позволяющую конфигурировать их под параметры определенного объекта и выполняемые задачи. Модули, устройства и их количество определяются потребителем при заказе.

Приборы выпускаются в следующих исполнениях:

✓ **Прибор приемно-контрольный охранный ППКО А24/4** - прибор, обеспечивающий контроль до 4-х охранных, тревожных или технологических шлейфов, а также управление и контроль исполнительных устройств посредством трех релейных выходов и двух выходов типа «открытый коллектор» с контролем целостности цепи управления;

✓ **Прибор приемно-контрольный охранный ППКО А24/6** – прибор, обеспечивающий контроль 6-ти охранных, тревожных или технологических шлейфов, а также управление и контроль исполнительных устройств посредством трех релейных выходов и двух выходов типа «открытый коллектор» с контролем целостности цепи управления;

✓ **Прибор приемно-контрольный охранный ППКО А24/8** – прибор, обеспечивающий контроль 8-ми охранных, тревожных или технологических шлейфов, а также управление и контроль исполнительных устройств посредством трех релейных выходов и двух выходов типа «открытый коллектор» с контролем целостности цепи управления.

***Примечание.** Информация о конструктивном исполнении ППКО отражена на этикетках, расположенных на боковой стороне крышки и внутренней стороне корпуса ППКО (см. рисунок 1), а также в паспорте на ППКО и на упаковке.*

Для обеспечения заданных функций совместно с приборами дополнительно могут использоваться следующие модули:

- ✓ **Модуль связи MC-GSM** - модуль, устанавливаемый в корпус ППКО и предназначенный для приема-передачи информации по каналам связи GSM, в том числе, для работы в составе СПИ;
- ✓ **Модуль связи MC-GSM (NB-IoT)** - модуль, устанавливаемый в корпус ППКО и предназначенный для приема-передачи информации по двум каналам связи GSM стандарта NB-IoT. Модули связи MC-GSM (NB-IoT) выпускаются в исполнениях 1,2,3;
- ✓ **Модуль расширения MP-A24/8** – модуль, устанавливаемый в корпус ППКО и увеличивающий его емкость на 8 шлейфов и 2 релейных выхода с контролем целостности цепи управления;
- ✓ **Модуль расширения MP-A24/16** – модуль, устанавливаемый в корпус ППКО и увеличивающий его емкость на 16 шлейфов и 2 релейных выхода с контролем целостности цепи управления;
- ✓ **Релейный модуль RM-A24/3** – модуль, устанавливаемый в корпус ППКО и увеличивающий его емкость на 3 релейных выхода с контролем целостности цепи управления;
- ✓ **Выносная панель управления охранная ВПУ-A24/700(О)** - устройство индикации и управления, предназначенное для объединения ППКО в сеть, отображения состояния ППКО, поступающих от ППКО извещений и другой системной информации на ЖК-дисплее, дистанционного управления режимами работы ППКО посредством сенсорных клавиш;
- ✓ **Панель индикации и управления базовая охранная ПИУ-A24Б(О)** – устройство индикации, обеспечивающее индикацию состояния шлейфов, охранных зон, реле, подключенных к ВПУ-A24/700(О) приборов, посредством 32-х встроенных индивидуальных трехцветных светодиодных индикаторов а также общего состояния подключенных приборов посредством встроенных системных светодиодных индикаторов;
- ✓ **Панель индикации и управления расширения охранная ПИУ-A24Р(О)** - устройство индикации, оборудованное 48 встроенными индивидуальными светодиодными индикаторами и предназначенное для подключения к панели индикации и управления базовой охранной ПИУ-A24Б(О) для увеличения её информативности до 80 индивидуальных индикаторов при подключении одной, до 128 – при подключении двух ПИУ-A24Р(О);
- ✓ **Репитер R485** – устройство связи, предназначенное для увеличения длины линии связи более чем на 1200 м, разветвления, гальванической развязки, а также сегментированной защиты линий связи от короткого замыкания;
- ✓ **Бокс аккумуляторный БА-18** – бокс для установки аккумуляторной батареи (далее – АКБ) емкостью до 22 А*ч;
- ✓ **Адаптер интерфейсов универсальный АИУ(02)** – устройство для создания асинхронного последовательного интерфейса на физической линии RS485, предназначенное для программирования ППКО с использованием ПЭВМ с установленным специализированным программным обеспечением.

4 Приборы приемно-контрольные охранные ППКО серии «A24»

4.1 Комплектность

В комплект поставки ППКО включаются следующие изделия и сопроводительная документация (см. таблицу 1).

Табл. 1

№ п/п	Наименование	Количество
1	2	3
1.	Прибор приемно-контрольный охранный ППКО А24/4 (А24/6, А24/8)	1 шт
2.	Паспорт	1 шт
3.	Руководство по эксплуатации	по заказу
4.	Индивидуальная упаковка	1 шт

Табл. 1 (продолжение)

1	2	3	
5.	Резистор CR25-1/4W-4,7кОм ± 5%	A24/4	9 шт
		A24/6	11 шт
		A24/8	13 шт
6.	Вставка плавкая ВПТ19-1А	1 шт	
7.	Вставка плавкая ВПТ19-3А	1 шт	
8.	Комплект крепежных изделий	1 шт	

По согласованию с потребителем дополнительно могут поставляться:

- ✓ Модули расширения МР-А24/16 или МР-А24/8;
- ✓ Релейный модуль РМ-А24/3;
- ✓ Модуль связи МС-GSM;
- ✓ Модуль связи МС-GSM (NB-IoT);
- ✓ Выносная панель управления охранная ВПУ-А24/700(О);
- ✓ панель индикации и управления базовая охранная ПИУ-А24Б(О);
- ✓ панель индикации и управления расширения охранная ПИУ-А24Р(О);
- ✓ Бокс аккумуляторный БА-18;
- ✓ аккумуляторная батарея (АКБ);
- ✓ ключи доступа стандартов DS1990А, DS1961S;
- ✓ адаптер интерфейсов универсальный АИУ(02);
- ✓ устройства доступа типа УДС;
- ✓ репитеры Р485.

4.2 Основные функциональные характеристики

ППКО обеспечивают:

- ✓ формирование извещений для передачи их на СЗУ и/или ВПУ-А24/700(О), ПИУ-А24Б(О), ПИУ-А24Р(О) при автономном применении, на телефоны сотовой связи подключенных к приборам абонентов при работе в технических системах локальной охраны или на ПЦН СПИ при работе в технических системах централизованной охраны;
- ✓ работу в составе АСУ «Базис», «АСОС Алеся», формирование извещений в соответствии с протоколами информационно-логического обмена СПИ;
- ✓ работу в сети до 30 приборов и 6 ПИУ-А24Б(О) под управлением ВПУ-А24/700(О) по каналу связи RS485;
- ✓ контроль состояния подключенных к ППКО шлейфов сигнализации, а также управление исполнительными устройствами посредством релейных выходов с контролем целостности цепи управления;
- ✓ различение 5-и состояний для ШС;
- ✓ гибкое разбиение ШС на охранные зоны по количеству в зависимости от исполнения ППКО;
- ✓ автоматический контроль соединительных линий: с подключаемыми модулями на обрыв и КЗ, со СЗУ на обрыв и КЗ, исправности ШС и каналов связи;
- ✓ наличие функции контроля внутреннего состояния прибора и подключенных к нему устройств;
- ✓ отображение состояния и управление функциями прибора и устройствами посредством подключенной ВПУ-А24/700(О);
- ✓ отображение состояния ШС прибора и модулей расширения, а также общего состояния ППКО и его режимов работы посредством встроенных системных светодиодных индикаторов прибора;
- ✓ звуковое оповещение об изменении состояния ППКО и модулей посредством встроенного звукового индикатора;
- ✓ контроль несанкционированного вскрытия корпуса ППКО и выносных модулей;

- ✓ архивирование событий в журналах ППКО и ВПУ-А24/700(О) с возможностью их просмотра на выносной панели управления;
- ✓ защиту от несанкционированного вмешательства в функционирование и изменения настроек и режимов при помощи паролей и электронных ключей;
- ✓ питание внешних устройств от встроенного источника бесперебойного питания ППКО;
- ✓ восстановление состояния ППКО и состояния всех подключенных модулей после полного отключения электропитания;
- ✓ считывание ключей стандарта DS1990А и защищенных от копирования ключей стандарта DS1961S по протоколу Touch Memory посредством подключаемых к ППКО, ВПУ-А24/700(О), ПИУ-А24Б(О) устройств доступа типа УДС;
- ✓ постановку/снятие на охрану при помощи электронных ключей и/или запрограммированных кодов;
- ✓ формирование извещения «ТРЕВОГА-ЧУЖОЙ» при попытках подбора ключей доступа;
- ✓ возможность снятия с охраны с помощью кнопки подтверждения снятия в течение заданного времени задержки на вход без выдачи сигнала «Снятие под принуждением»;
- ✓ программируемое время задержки на вход и выход для охранных ШС в пределах от 1 до 255 с;
- ✓ отключение ППКО от АКБ при ее глубоком разряде;
- ✓ автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный, автоматическое отключение АКБ при достижении разрядного напряжения, контроль состояния и заряда подключенных АКБ и внутренних схем заряда.

ППКО имеют встроенный календарь и часы реального времени, а также внутреннюю память до 3100 событий.

4.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики ППКО приведены в таблице 2.

		Табл. 2	
Характеристика		Значение	
1		2	
4.3.1 Питание			
Напряжение питания, В			
– от электрической сети переменного тока, В		195,5-253	
– от резервного источника питания постоянного тока (АКБ), В		10,5-14,0	
Максимальная потребляемая мощность от сети переменного тока в дежурном режиме и в режиме «Тревога», не более, В*А		50	
Максимальный ток потребления от АКБ в дежурном режиме (без учета внешних подключений), не более, мА		А24/4	100
		А24/6	120
		А24/8	140
Максимальный ток потребления от АКБ в режиме «Тревога» при включении всех реле (без учета внешних подключений), не более, мА		А24/4	160
		А24/6	180
		А24/8	200
Минимальное напряжение АКБ при питании ППКО от сети, при котором считается, что АКБ исправна и заряжена, В		12,5±0,3	
Напряжение при питании от АКБ, при котором формируется извещение о разряде АКБ, В		10,8±0,3	
Напряжение при питании от АКБ, при котором обеспечивается аппаратное отключение АКБ от прибора (напряжение глубокого разряда), В		10,5	
Максимальный ток заряда АКБ, А		0,75	
Периодичность контроля состояния АКБ, с		5	

Табл. 2 (продолжение)

1	2
Максимальная емкость АКБ, устанавливаемой в корпус ППКО (при отсутствии модуля расширения), А*ч	9
Максимальная емкость АКБ, подключаемой к ППКО и устанавливаемая в боксе аккумуляторном БА-18, А*ч	22
Режим заряда АКБ	постоянный
4.3.2 Шлейфы сигнализации	
Соппротивление ШС (с учетом оконечного резистора), кОм	
- в состоянии норма,	(4,4...5,4)±2%
- в состоянии «обрыв»,	более 12,5±2%
- в состоянии «короткое замыкание»,	менее 4,4±2%
- в состоянии «срабатывание одного извещателя»,	(5,4...8,2)±2%
- в состоянии «срабатывание двух извещателей»	(8,2...12,5)±2%
Соппротивление оконечного резистора, кОм	4,7±5%
Время реакции ШС (программируемое), мс	60...750
Предельное сопротивление утечки между проводами ШС и (или) между каждым проводом и «землей» при сохранении работоспособности ППКО, не менее, кОм	20
Напряжение в ШС в состоянии «норма», В	18,6±0,3
4.3.3 Характеристики каналов считывания электронных идентификаторов	
Количество независимых каналов считывания	4
Максимальное удаление устройств доступа от ППКО, не менее, м	40
Количество программируемых ключей пользователей:	
ключи «Хозяин»,	255
ключи «Группа задержания (ГЗ)»,	30
ключи «Монтер»	30
4.3.4 Характеристики питания внешних потребителей	
Количество независимых выходов для питания внешних устройств	2
Выходное напряжение питания внешних устройств при питании ППКО от сети переменного тока, В	11,7-14,3
Максимальный ток, обеспечиваемый ППКО для питания внешних устройств через выходы питания (по каждому выходу), А	1
Суммарный максимальный ток, обеспечиваемый для питания внешних устройств, А	2,5
Коэффициент пульсаций встроенного источника питания, не более, %	1
4.3.5 Характеристики встроенных каналов связи	
Канал связи Ethernet	
интерфейс Ethernet	10Мбит IEEE 802.3 10Base-T
поддерживаемые сетевые протоколы	ARP, IP, ICMP, UDP, TCP
скорость передачи последовательного канала, бит/с	300...92160
Интерфейс связи RS485	
Скорость обмена данными по линии связи, бит/с	57600
Максимальная длина линии связи без использования репитеров (усилителей сигнала), м	1200

Табл. 2 (продолжение)

1	2
4.3.6 Характеристики релейных выходов	
Количество встроенных программируемых системных выходов типа «открытый коллектор» с возможностью контроля целостности подключаемой линии	2
Характеристики встроенных выходов типа «открытый коллектор» (по постоянному току)	12 В/ 300мА
Характеристики встроенных релейных выходов (по постоянному току) при подключении коммутируемого напряжения на контакты реле	12В/ 2А 24В /1А
Характеристики встроенных релейных выходов (по постоянному току) при подключении коммутируемого напряжения внутрисхемно	12 В / 300мА
4.3.7 Прочие характеристики	
Количество подключаемых модулей расширения МР-А24/8 или МР-А24/16	1
Количество подключаемых релейных модулей РМ-А24/3	1
Габаритные размеры корпуса, не более, мм	285x225x105
Масса ППКО (без АКБ), не более, кг	1,0
Средняя наработка на отказ, не менее, ч	40000
Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию, ППКО за 1000 часов работы	0,01
Среднее время восстановления, не более, ч	6
Срок службы, не менее, лет	10

4.4 Устройство

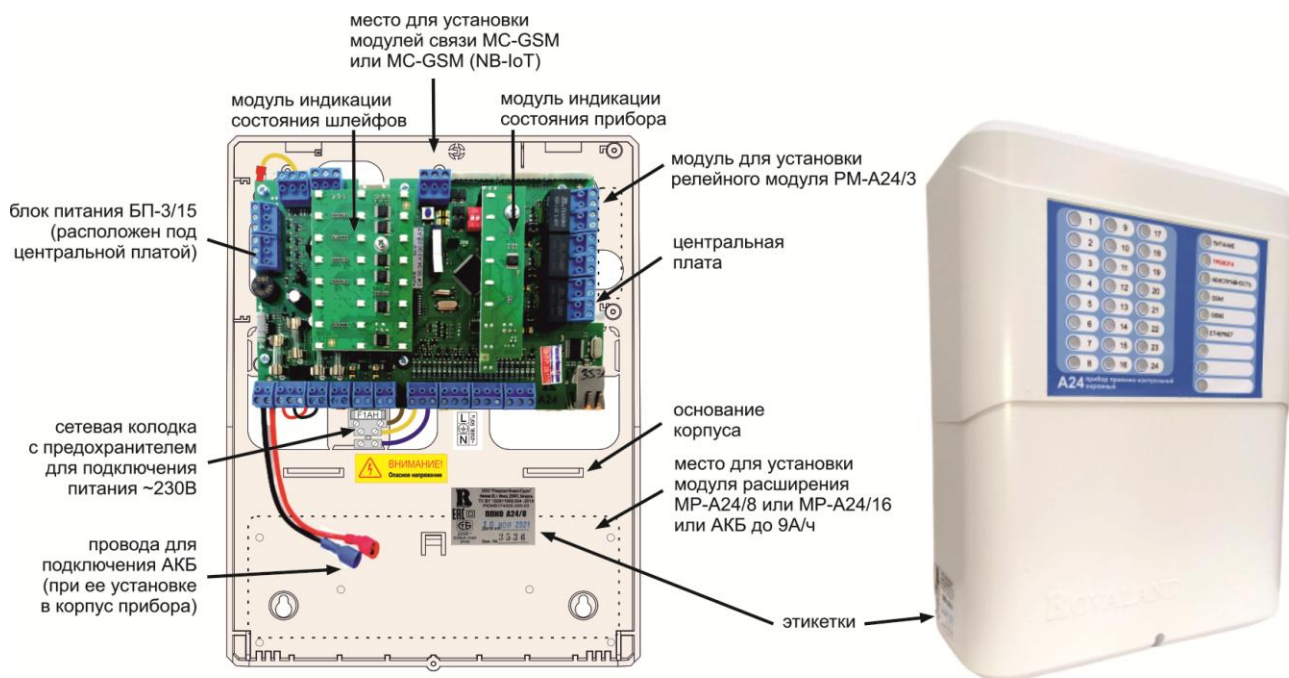


Рис. 1. Внешний вид и состав ППКО

Конструктивно ППКО состоит из (см. рисунок 1):

- ✓ Пластикового корпуса, состоящего из основания и передней крышки, фиксируемых в закрытом состоянии между собой шурупом;
- ✓ Центральной платы ППКО, которая крепится к стойкам основания корпуса шестью шурупами;
- ✓ Платы системной индикации, установленной над центральной платой на разъемном соединении;
- ✓ Платы индикации состояния шлейфов ППКО, установленной над центральной платой на разъемном соединении;
- ✓ Блока питания БП-3/15 в металлическом корпусе, закрепленного под центральной платой на основании корпуса двумя шурупами;
- ✓ Сетевой колодки с предохранителем, закрепленной ниже центральной платы на основании корпуса шурупом.

ППКО предназначен для монтажа на вертикальную поверхность внутри помещений в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Доступ к элементам ППКО становится возможен после снятия передней крышки. Снятие крышки контролируется датчиком вскрытия корпуса (тампером) и при функционировании ППКО сопровождается соответствующим извещением на ВПУ-А24/700(О) и переходу ППКО в режим «неисправность» или «тревога».

В случае подключения к ППКО модуля расширения МР-А24/8 или МР-А24/16 модуль устанавливается в нижней части корпуса ППКО (АКБ при этом выносится в аккумуляторный бокс БА-18). Модуль крепится к основанию корпуса посредством четырех межплатных стоек, идущих в комплекте с модулем расширения, и подключается к центральной плате ППКО посредством соединительного шлейфа, идущего в комплекте с модулем расширения.

В нижней части корпуса прибора предусмотрено место для размещения аккумуляторной батареи емкостью до 9 А·ч или одного модуля расширения МР-А24/8, МР-А24/16. В верхней части корпуса прибора предусмотрено место для размещения модуля связи МС-GSM или МС-GSM (NB-IoT).

В правой части основания корпуса ППКО расположены две направляющие для установки дополнительного релейного модуля РМ-А24/3. Релейный модуль подключается к центральной плате ППКО посредством соединительного шлейфа, идущего в комплекте с модулем.

Ввод сетевого питания и внешних соединительных линий осуществляется через отверстия с тыльной стороны корпуса ППКО.

4.5 Назначение элементов и схема подключения центральной платы

В настоящем РЭ изложено описание схемы подключения центральной платы ППКО А24/8, как наиболее полно обеспечивающей функциональные возможности ППКО из состава приборов приемно-контрольных охранных ППКО серии «А24».

На центральной плате размещена наклейка с указанием конструктивного исполнения ППКО, номера версии ПО центрального процессора и ID-номера прибора.

Расположение и обозначение элементов, схема внешних подключений центральной платы ППКО А24/8 приведены на рисунке 2.

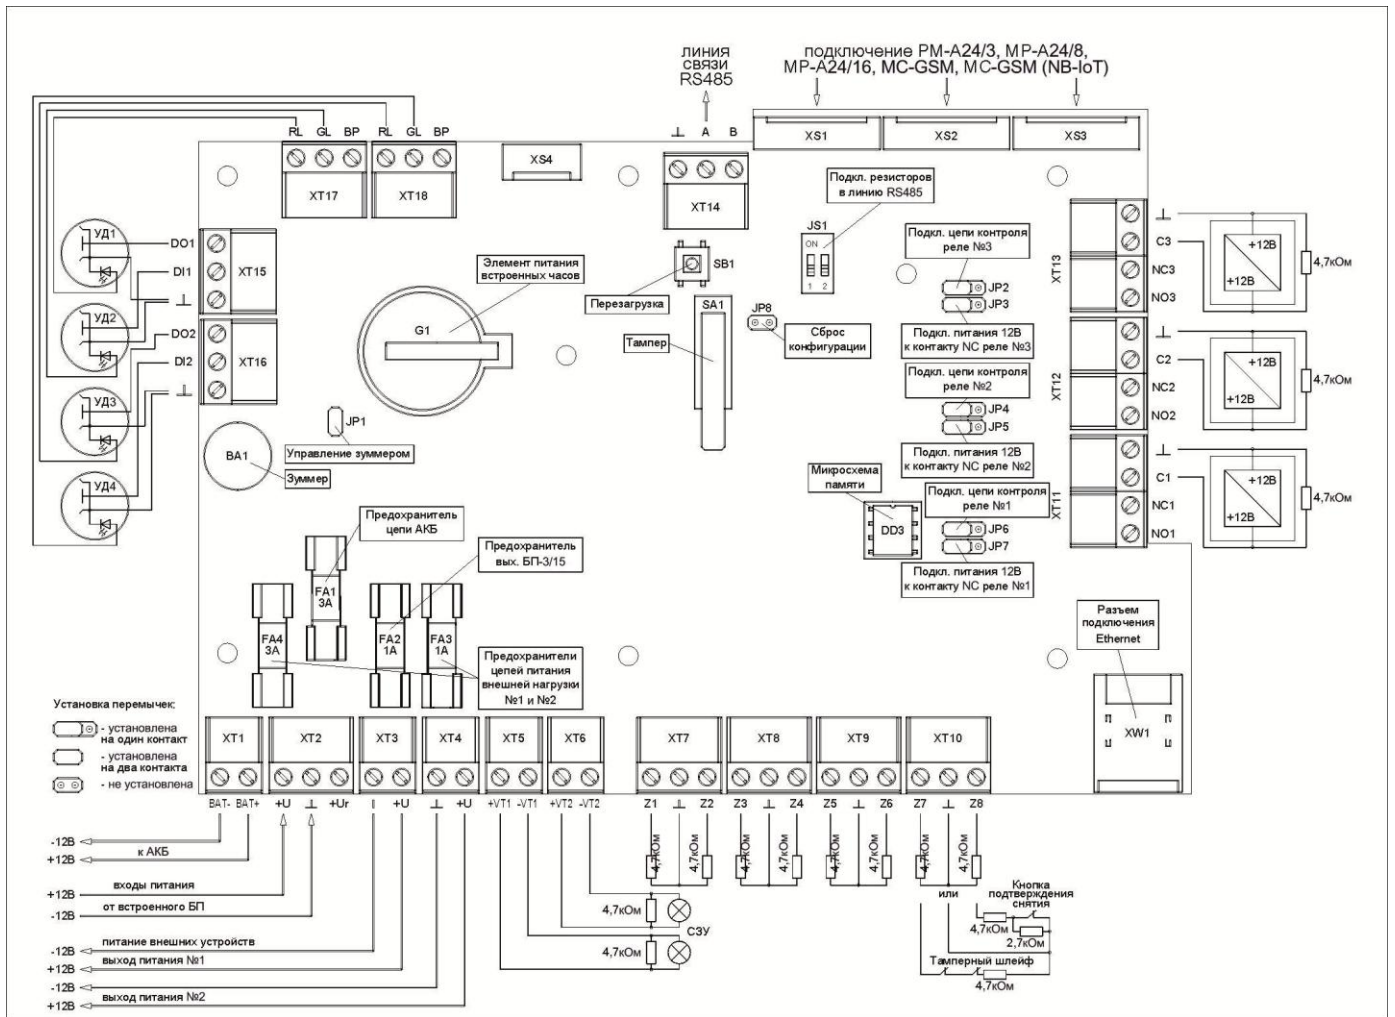


Рис. 2. Схема внешних подключений центральной платы ППКО А24/8

Для удобства в работе обслуживающего персонала схема подключения центральной платы ППКО размещается на внутренней стороне крышки прибора.

Назначение элементов, контактов и переключателей центральной платы ППКО А24/8 приведено в таблице 3.

Табл. 3

Обозначение элементов		Назначение
1	2	
BA1	Зуммер	
G1	Элемент питания встроенных часов	
SA1	Датчик вскрытия корпуса ППКО	
FA1	Плавкий предохранитель в цепи входа питания от БП-3/15 (номинал 3А)	
FA2	Плавкий предохранитель в цепи выхода питания №1 (номинал 1А)	
FA3	Плавкий предохранитель в цепи выхода питания №2 (номинал 1А)	
FA4	Плавкий предохранитель в цепи АКБ (номинал 3А)	
XT1	BAT+	Клемма подключения положительного провода АКБ (красный)
	BAT-	Клемма подключения отрицательного провода АКБ (красно-черный)
XT2	+U	Клемма подключения питания +12В от БП-3/15 (красный)
	⊥	Клемма подключения питания -12В от БП-3/15 (красно-черный)
	+Ug	Клемма подключения резервного питания +12В (не используется)

Табл. 3 (продолжение)

1		2
XT3	⊥	Клемма подключения питания -12В внешних устройств
	+U	Клемма подключения питания +12В внешних устройств
XT4	⊥	Клемма подключения питания -12В внешних устройств
	+U	Клемма подключения питания +12В внешних устройств
XT5	+VT1	Клемма +12В управления внешними устройствами (программируемый выход типа «открытый коллектор» №1)
	-VT1	Клемма -12В управления внешними устройствами (программируемый выход типа «открытый коллектор» №1)
XT6	+VT2	Клемма +12В управления внешними устройствами (программируемый выход типа «открытый коллектор» №2)
	-VT2	Клемма -12В управления внешними устройствами (программируемый выход типа «открытый коллектор» №2)
XT7	Z1	Клемма подключения «+» ШС №1
	⊥	Клемма подключения «-» ШС №1, «-» ШС №2
	Z2	Клемма подключения «+» ШС №2
XT8	Z3	Клемма подключения «+» ШС №3
	⊥	Клемма подключения «-» ШС №3, «-» ШС №4
	Z4	Клемма подключения «+» ШС №4
XT9	Z5	Клемма подключения «+» ШС №5
	⊥	Клемма подключения «-» ШС №5, «-» ШС №6
	Z6	Клемма подключения «+» ШС №6
XT10	Z7	Клемма подключения «+» ШС №7
	⊥	Клемма подключения «-» ШС №7, «-» ШС №8
	Z8	Клемма подключения «+» ШС №8
XT11	C1	Клемма общего контакта релейного выхода №1
	⊥	Клемма подключения минуса питания внешнего устройства
	NC1	Клемма нормально-замкнутого контакта релейного выхода №1
	NO1	Клемма нормально-разомкнутого контакта релейного выхода №1
XT12	C2	Клемма общего контакта релейного выхода №2
	⊥	Клемма подключения минуса питания внешнего устройства
	NC2	Клемма нормально-замкнутого контакта релейного выхода №2
	NO2	Клемма нормально-разомкнутого контакта релейного выхода №2
XT13	C3	Клемма общего контакта релейного выхода №3
	⊥	Клемма подключения минуса питания внешнего устройства
	NC3	Клемма нормально-замкнутого контакта релейного выхода №3
	NO3	Клемма нормально-разомкнутого контакта релейного выхода №3
XT14	⊥	Клемма подключения дренажного проводника (экрана кабеля)
	A	Клемма подключения DATA+ линии связи RS485
	B	Клемма подключения DATA- линии связи RS485
XT15	DO1	Клемма подключения ТМ 1-го канала считывателей
	DI1	Клемма подключения ТМ 2-го канала считывателей
	⊥	Клемма подключения GND 1,2-го канала считывателей
XT16	DO2	Клемма подключения ТМ 3-го канала считывателей
	DI2	Клемма подключения ТМ 4-го канала считывателей
	⊥	Клемма подключения GND 3,4-го канала считывателей
XT17	RL	Клемма подключения управления светодиодным индикатором LED 1-го канала считывателей

Табл. 3 (продолжение)

1		2
	GL	Клемма подключения управления светодиодным индикатором LED 2-го канала считывателей
	BP	Не используется
XT18	RL	Клемма подключения управления светодиодным индикатором LED 3-го канала считывателей
	GL	Клемма подключения управления светодиодным индикатором LED 4-го канала считывателей
	BP	Не используется
XS1	Разъемы для подключения модулей расширения MP-A24/8, MP-A24/16, релейного модуля PM-A24/3, модуля связи MC-GSM	
XS2		
XS3		
XS4	Технологический разъем	
XS5	Технологический разъем	
XW1	Разъем подключения Ethernet	
JP1	При снятой перемычке встроенный зуммер отключен	
JP2	Перемычка подключения цепи контроля линии управления реле №3	
JP3	Перемычка подключения питания 12В к нормально-разомкнутому контакту реле №3	
JP4	Перемычка подключения цепи контроля линии управления реле №2	
JP5	Перемычка подключения питания 12В к нормально-разомкнутому контакту реле №2	
JP6	Перемычка подключения цепи контроля линии управления реле №1	
JP7	Перемычка подключения питания 12В к нормально-разомкнутому контакту реле №1	
JS1	JS1.1, JS1.2	Переключатели подключения в линию связи RS485 согласующих резисторов (в положении ON – резисторы подключены)

Центральная плата ППКО А24/6 отличается от платы А24/8 отсутствием разъема XT10. Центральная плата ППКО А24/4 отличается от платы А24/8 отсутствием разъемов XT9, XT10.

ППКО оборудован энергонезависимой памятью, в которой хранится программируемая логика функционирования (конфигурация ППКО) и журнал событий прибора. ППКО оборудован часами реального времени, синхронизация которых происходит автоматически при обмене информацией с ВПУ-А24/700(О). Прибор оборудован встроенным устройством защиты от сбоев встроенного программного обеспечения, возникновения системных ошибок при выполнении алгоритмов функционирования и при хранении конфигурации прибора.

Центральная плата ППКО оборудована двумя программируемыми выходами управления типа «открытый коллектор» и тремя программируемыми релейными выходами с возможностью контроля целостности подключенной линии.

Центральная плата оборудована элементом питания G1 типа CR2032 (напряжение 3В), предназначенном для питания микросхемы часов. Извлечение элемента питания из центральной платы либо его разряд при отключенном питании ППКО приводит к обнулению встроенных часов.

Внимание! При проведении технического обслуживания ППКО не реже одного раза в год необходимо проверять напряжение элемента и в случае разряда произвести его замену на элемент питания аналогичного типа

Центральная плата ППКО оборудована выходом для подключения к ВПУ-А24/700(О) по линии связи стандарта RS485. Клемма «L» разъема XT14 используется для подключения дренажного проводника (экрана кабеля) в случае, когда питание прибора и ВПУ-А24/700(О) осуществляется от разных источников питания.

Согласующие резисторы, подключаемые в линию связи RS485 посредством установки в положение ON переключателей JS1.1 и JS1.2, используются при применении ППКО последним в протяженной линии в случае плохого качества связи между ВПУ-А24/700(О) и ППКО, вызванным обратным отражением сигнала в линии.

Сетевое питание и защитное заземление подключаются к клеммам сетевой колодки с предохранителем, установленной на основании корпуса прибора (см. рисунок 1) и обозначенной знаком «L N». При этом провод, подводящий фазу сети переменного тока, подключается к клемме «L», провод подводящий ноль – к клемме «N», защитное заземление – к клемме «GND».

В случае размещения в корпусе ППКО АКБ емкостью до 9 А*ч она подключается к центральной плате посредством соответствующих проводов из комплекта ППКО. К плюсу АКБ подключается провод красно-черного цвета, подключенный к клемме «BAT+», к минусу АКБ - провод черного цвета, подключенный к клемме «-BAT».

В случае подключения к ППКО модуля расширения MP-A24/8 или MP-A24/16 либо применения АКБ емкостью более 9 А*ч АКБ устанавливается в бокс аккумуляторный БА-18 или другой, который подключается к ППКО отдельным проводом сечением не менее 1,5 мм² при расстоянии от бокса до ППКО не более 2 м (на большем удалении сечение провода увеличивается пропорционально расстоянию).

Внешние соединительные линии подключаются к быстросъемным клеммным разъемам на центральной плате прибора.

Схема подключения внешних соединений к центральной плате ППКО А24/8 приведена на рисунке 2. Схемы подключения для ППКО А24/4 и ППКО А24/6 аналогичны.

Устройства доступа, подключаемые к ППКО, предназначены для управления режимами работы прибора. Назначение электронного ключа задается при конфигурировании ППКО.

Прибор имеет возможность подключения считывателей, работающих по протоколу Touch Memory, по четырем независимым каналам. Пример подключения к каждому из каналов по одному считывателю приведен на схеме подключения, изображенной на рисунке 2.

4.6 Назначение и режимы работы индикации

Элементы индикации ППКО расположены на платах индикации ППКО, к ним относятся:

- ✓ 24 двухцветных светодиодных индивидуальных индикаторов для отображения состояния шлейфов ППКО и шлейфов подключенного модуля расширения;
- ✓ 6 одноцветных светодиодных системных индикаторов для отображения общего состояния ППКО, подключенных модулей и работоспособности каналов связи;
- ✓ встроенный звуковой индикатор (расположен на центральной плате).

Светодиодная индикация предназначена для отображения информации о состоянии ППКО, каналов связи и ШС на лицевой панели крышки ППКО (см. рисунок 1).

Режимы работы светодиодных индикаторов и значение их индикации приведены в таблице 4.

Режимы работы встроенного звукового сигнализатора ППКО совпадают с режимами работы светодиодных индикаторов в зависимости от приоритетности отображаемых режимов работы ППКО.

Табл. 4

Наименование индикатора	Цвет	Режим работы индикатора	Состояние/режим работы ППКО
Питание	Зеленый	выключен	Питание на ППКО отсутствует
		горит постоянно	ППКО питается от сети, АКБ в норме
		кратковременно включается с частотой 1 Гц	ППКО питается от сети, АКБ разряжена до напряжения ниже 12,5 В или не подключена
		кратковременно включается с частотой 2 Гц	ППКО питается от АКБ, АКБ в норме
		кратковременно включается с частотой 4 Гц	ППКО питается от АКБ, АКБ разряжена ниже 11 В
Тревога	Красный	выключен	охранных зон в состоянии «Тревога» не зафиксировано
		горит постоянно	какая-либо из охранных зон находится в состоянии «Тревога»
Неисправность	Желтый	выключен	неисправностей ППКО не зафиксировано
		кратковременно включается с частотой 0,5 Гц	ППКО находится в состоянии «Неисправность»
GSM 1, GSM 2	Зеленый	выключен	отсутствует связь
		единичное кратковременное включение	наличие связи по соответствующему каналу GSM
		два кратковременных включения	регистрация SIM-карты в сети оператора связи
		три кратковременных включения	отсутствует SIM-карта
		четыре кратковременных включения	ошибка сети/нет связи с ПЦН
		пять кратковременных включений	не подключен MC-GSM или возникла неизвестная ошибка
ETHERNET	Зеленый	выключен	отсутствие связи по каналу связи Ethernet
		мигает с частотой 4 раза в 1 с	наличие связи по каналу связи Ethernet
Шлейф 1..24	Двухцветный	выключен	ШС в норме, не на охране
		горит постоянно красным цветом	ШС в норме, на охране
		мигает красным цветом с частотой 1 раз в 1 с	ШС (зона) берется на охрану (идет передача ключа «Хозяин» на ПЦН)
		мигает красным цветом с частотой 4 раза в 1 с	ШС в состоянии «Тревога»
		горит постоянно зеленым цветом	ШС нарушен, не на охране

Информация о порядке программирования ППКО содержится в документе «Программирование приборов приемно-контрольных охранных серий «А24» и «А12». Руководство пользователя», размещенном на сайте по адресу: www.rovalant.com.

5 Модуль связи MC-GSM

5.1 Назначение

Модуль связи MC-GSM (далее - MC-GSM) предназначен для подключения приборов к сотовым сетям для работы в составе АСУ «Базис», системы передачи извещений СПИ «АСОС Алеся», а также передачи извещений в режиме SMS-сообщений на телефоны абонентов.

MC-GSM рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы. MC-GSM является восстанавливаемым, ремонтпригодным устройством.

MC-GSM обеспечивает:

- ✓ работу ППКО в составе систем передачи извещений АСУ «Базис», «АСОС Алеся» по одному и/или двум каналам связи GSM/GPRS/WCDMA/HSPA/LTE (2G, 3G, 4G);
- ✓ передачу извещений в режиме SMS-сообщений от 1 до 16 телефонных номеров;
- ✓ индикацию режимов работы MC-GSM по заданному алгоритму.

5.2 Комплектность

В комплект поставки MS-GSM включаются следующие изделия и сопроводительная документация (см. таблицу 5).

Табл. 5

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Модуль связи MC-GSM	1 шт
2.	Паспорт	1 шт
3.	Индивидуальная упаковка	1 шт
4.	Антенна GSM 900,1800, 2100 МГц	1 шт

5.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики MC-GSM представлены в таблице 6.

Табл. 6

Характеристика	Значение
Напряжение питания (от прибора), В	12±20%
Ток потребления, не более, мА: - в режиме приема - в режиме передачи	50 1000
Рабочий диапазон, МГц	GSM/GPRS/EDGE - 900/1800 WCDMA/HSPA – 850/900/2100 FDD-LTE – B1, B3, B5, B7, B8, B20 TDD-LTE – B38, B40, B41
Мощность передачи	Class 4 (2 Вт) (EGSM 900) Class 1 (1 Вт) (DCS 1800) Class 3 (0,25 Вт) (WCDMA)
Максимальная скорость обмена, Мбит/с	10/5 (LTE Cat.1) 42/5,76 (HSPA+)
Держатель для SIM-карт	1.8/3В
Параметры выхода антенны	50 Ом, SMA Female
рабочий температурный диапазон, °С	-40...+40
Масса, не более, г	100
габаритные размеры, мм	(60×70×20)±2%

5.4 Устройство

МС-GSM конструктивно представляет собой плату, к разъему которой подключается антенна. Плата устанавливается в направляющие стойки в верхней части основания корпуса ППКО. Схематично внешний вид, расположение конструктивных элементов МС-GSM представлены на рисунке 3.

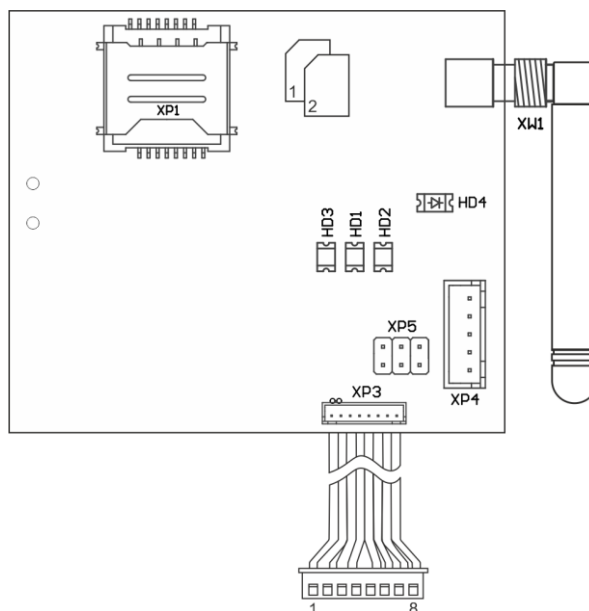


Рис. 3. Внешний вид МС-GSM

Назначение элементов МС-GSM приведено в таблице 7.

Табл. 7

Обозначение элементов	Назначение
XP1	держатель для двух SIM-карт
XP3	кабель подключения к ППКО
XP4	технологический разъем
XP5	технологические перемычки
XW1	разъем подключения антенны
HD1 (красный)	светодиод наличия (отсутствия) связи с ППКО
HD2 (желтый)	светодиод режима обмена информацией по 1-ой SIM-карте
HD3 (желтый)	светодиод режима обмена информацией по 2-ой SIM-карте
HD4 (зеленый)	светодиод режима регистрации в сетях сотовой связи

5.5 Назначение и режимы работы светодиодной индикации

Светодиодная индикация предназначена для отображения информации о режимах работы МС-GSM (см. рисунок 3).

Режимы работы светодиодных индикаторов и значение их индикации приведены в таблице 8.

Наименование индикатора	Цвет	Режим работы индикатора	Состояние/режим работы модуля связи
HD1	красный	мигает с частотой 4 раза в 3 секунды	нет связи с ППКО
		мигает с частотой 1 раз в 4 секунды	связь с ППКО
HD2	желтый	не горит	отсутствует связь по каналу связи GSM №1
		единичное кратковременное включение	индикация обмена по каналу связи GSM №1
		два кратковременных включения	регистрация 1-ой SIM-карты в сети оператора связи
		три кратковременных включения	отсутствует 1-ая SIM-карта
		четыре кратковременных включения	ошибка сети
HD3	желтый	не горит	отсутствует связь
		единичное кратковременное включение	индикация обмена по каналу связи GSM №2
		два кратковременных включения	регистрация 2-ой SIM-карты в сети оператора связи
		три кратковременных включения	отсутствует 2-ая SIM-карта
		четыре кратковременных включения	ошибка сети
HD4	зеленый	мигает 1 раз в 1 с	процесс регистрации SIM-карты в сети
		не горит	питание отсутствует
		горит постоянно	поиск сети
		кратковременно включается с частотой 4 Гц	зарегистрирован в сети 4G
		кратковременно включается с частотой 1 Гц	зарегистрирован в сетях 2G или 3G

6 Модули связи MC-GSM (NB-IoT)

6.1 Назначение

Модуль связи MC-GSM (NB-IoT) (далее – MC-GSM (NB-IoT)) предназначен для подключения приборов к сотовым сетям для работы в составе АСУ «Базис», системы передачи извещений СПИ «АСОС Алеся».

MC-GSM (NB-IoT) выпускается в следующих исполнениях:

- MC-GSM (NB-IoT) исп.1 - в состав изделия входят два встраиваемых SIM-модуля Quectel BC68;
- MC-GSM (NB-IoT) исп.2 - в состав изделия входят два встраиваемых SIM-модуля SIM7020E;
- MC-GSM (NB-IoT) исп.3 - в состав изделия входят два встраиваемых SIM-модуля SIM7022.

MC-GSM (NB-IoT) рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы. MC-GSM (NB-IoT) является восстанавливаемым, ремонтпригодным устройством.

MC-GSM (NB-IoT) обеспечивает:

- ✓ работу ППКО в составе систем передачи извещений АСУ «Базис», «АСОС Алеся» по каналам связи стандарта NB-IoT;
- ✓ индикацию режимов работы MC-GSM (NB-IoT) по заданному алгоритму.

6.2 Комплектность

В комплект поставки MC-GSM (NB-IoT) включаются следующие изделия и сопроводительная документация (см. таблицу 9).

Табл. 9

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Модуль связи MC-GSM (NB-IoT) исп.N	1 шт
2.	Паспорт	1 шт
3.	Индивидуальная упаковка	1 шт
4.	Антенна GSM 900,1800, 2100 МГц	2 шт

Примечание. Информация о конструктивном исполнении MC-GSM (NB-IoT) указывается на этикетке, закрепленной на упаковке модуля, а также в паспорте на поставляемое изделие.

6.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики MC-GSM (NB-IoT) представлены в таблице 10.

Табл. 10

Характеристика	Значение
Напряжение питания (от ППКО), В	12±10%
Ток потребления, мА, не более:	
в рабочем режиме	50
в режиме передачи	200
Мощность передачи, дБм	23±2
Держатель для SIM-карты	1.8/3В
выход антенны	50 Ом (IPEX/U.FL)
рабочий температурный диапазон, °С	-30...+50
масса, г, не более	100
габаритные размеры (без антенн и соединительного кабеля), мм	(70×70×20)±2%

6.4 Устройство

MC-GSM (NB-IoT) конструктивно представляет собой плату, к разъему которой подключается антенна. Плата устанавливается в направляющие стойки в верхней части основания корпуса ППКО. Схематично внешний вид, расположение конструктивных элементов MC-GSM (NB-IoT) представлены на рисунке 4.

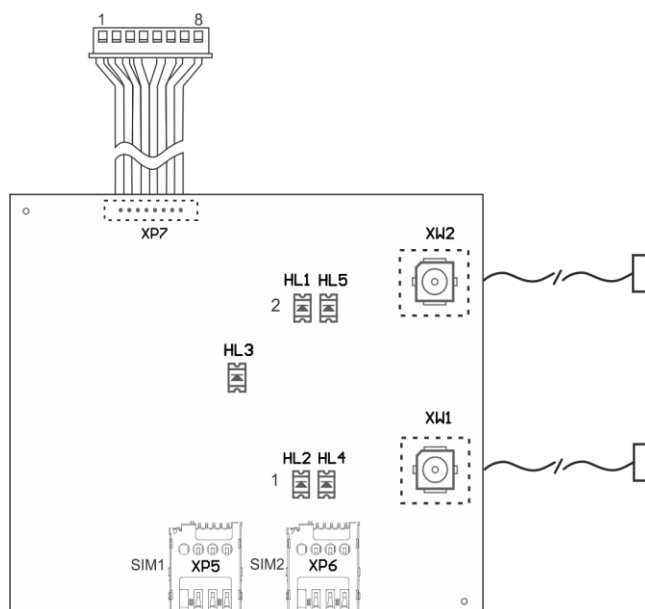


Рис. 4. Внешний вид модуля связи MC-GSM (NB-IoT)

Назначение элементов MC-GSM (NB-IoT) приведено в таблице 11.

Табл. 11

Обозначение элементов	Назначение
XP5	держатель для первой SIM-карты
XP6	держатель для второй SIM-карты
XP7	кабель подключения к ППКО
XW1	разъем подключения антенны первого канала
XW2	разъем подключения антенны второго канала
HL1 (желтый)	светодиод индикации режима обмена информацией по 2-ой SIM-карте
HL2 (желтый)	светодиод индикации режима обмена информацией по 1-ой SIM-карте
HL3 (красный)	светодиод индикации наличия (отсутствия) связи с ППКО
HL4 (зеленый)	светодиод индикации состояния 1-го канала связи GSM
HL5 (зеленый)	светодиод индикации состояния 2-го канала связи GSM

6.5 Назначение и режимы работы светодиодной индикации

Светодиодная индикация предназначена для отображения информации о режимах работы MC-GSM (NB-IoT) (см. рисунок 4).

Режимы работы светодиодных индикаторов и значение их индикации приведены в таблице 12.

Табл. 12

Наименование индикатора	Цвет	Режим работы индикатора	Состояние/режим работы модуля связи
1	2	3	4
HL1	желтый	не горит	отсутствует связь
		единичное кратковременное включение	индикация обмена по каналу связи GSM №2
		два кратковременных включения	регистрация 2-ой SIM-карты в сети оператора связи
		три кратковременных включения	отсутствует 2-ая SIM-карта
		четыре кратковременных включения	ошибка сети

Табл. 12 (продолжение)

1	2	3	4
HL2	желтый	не горит	отсутствует связь
		единичное кратковременное включение	индикация обмена по каналу связи GSM №1
		два кратковременных включения	регистрация 1-ой SIM-карты в сети оператора связи
		три кратковременных включения	отсутствует 1-ая SIM-карта
		четыре кратковременных включения	ошибка сети
HL3	красный	мигает с частотой 4 раза в 3 секунды	нет связи с ППКО
		мигает с частотой 1 раз в 4 секунды	связь с ППКО
HL4	зеленый	мигает с частотой 1 раз в 1 секунду	поиск сети по 1-ому SIM-модулю
		мигает с частотой 1 раз в 2 секунды	зарегистрирован в сети
		выключен	статус не определен
HL5	зеленый	мигает с частотой 1 раз в 1 секунду	поиск сети по 2-ому SIM-модулю
		мигает с частотой 1 раз в 2 секунды	зарегистрирован в сети
		выключен	статус не определен

7 Модули расширения MP-A24/8 и MP-A24/16

7.1 Назначение

Модули расширения MP-A24/8, MP-A24/16 (далее – модули расширения или MP-A24/8 и MP-A24/16) – устройства, подключаемые к ППКО и предназначенные для увеличения его емкости на 2 релейных выхода и 8 или 16 ШС соответственно.

Модули расширения имеют конструктивное исполнение в виде платы для установки в корпус ППКО.

7.2 Комплектность

В комплект поставки модулей расширения включаются следующие изделия и сопроводительная документация (см. таблицу 13).

Табл. 13

№ п.п.	Наименование	Количество	
1	Модуль расширения MP-A24/16 (MP-A24/8)	1 шт	
2	Паспорт	1 шт	
3	Индивидуальная упаковка	1 шт	
4	Шлейф соединительный	1 шт	
5	Стойка KLS8-0215-M3	4 шт	
6	Винт М3х6	8 шт	
7	Резистор CR25-1/4W-4,7кОм ± 5%	MP-A24/8	10 шт
		MP-A24/16	18 шт

7.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики модулей расширения представлены в таблице 14.

Табл. 14

Характеристика	Значение	
Максимальное количество подключаемых модулей расширения к ППКО	1	
Количество контролируемых шлейфов	MP-A24/8	8
	MP-A24/16	16
Количество встроенных программируемых релейных выходов с возможностью контроля целостности подключаемой линии управления	2	
Характеристики встроенных релейных выходов (по постоянному току)	12 В/ 2А 24 В/ 1А	
Сопrotивление ШС (с учетом оконечного резистора), кОм <ul style="list-style-type: none"> - в состоянии норма, - в состоянии «обрыв», - в состоянии «короткое замыкание», - в состоянии «срабатывание одного извещателя», - в состоянии «срабатывание двух извещателей» 	(4,4...5,4)±2% более 12,5±2% менее 4,4±2% (5,4...8,2)±2% (8,2...12,5)±2%	
Сопrotивление оконечного резистора, кОм	4,7±5%	
Время реакции ШС (программируемое), мс	60...750	
Сопrotивление утечки между проводами ШС и (или) между каждым проводом и «землей», не менее, кОм	20	
Напряжение в ШС в нормально-разомкнутом состоянии, В	18,6±0,3	
Напряжение питания от ППКО по соединительному шлейфу, В	12±20%	
Максимальный ток потребления от ППКО в дежурном режиме (без учета внешних подключений), не более, мА	MP-A24/8	200
	MP-A24/16	380
Максимальный ток потребления от ППКО при включении двух реле (без учета внешних подключений), не более, мА	MP-A24/8	250
	MP-A24/16	430
Габаритные размеры платы в сборе, мм	183x60x18	
Масса, не более, кг	0,2	
Срок службы, не менее, лет	10	

7.4 Устройство

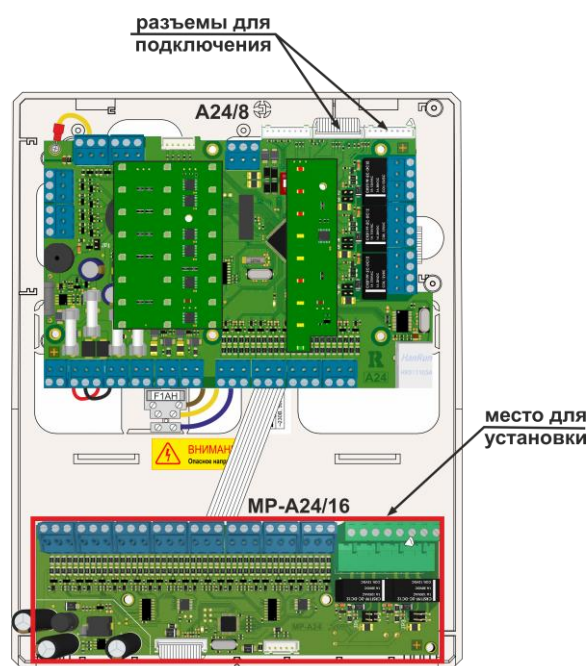


Рис. 5. Установка и подключение MP-A24/16 к ППКО

Модуль крепится к основанию корпуса прибора посредством четырех межплатных стоек из комплекта поставки и подключается к центральной плате ППКО посредством соединительного шлейфа, идущего в комплекте с модулем расширения (см. рисунок 5).

7.5 Назначение элементов и схема подключения

Внешний вид платы MP-A24/16, обозначение её элементов и схема подключения представлены на рисунке 6.

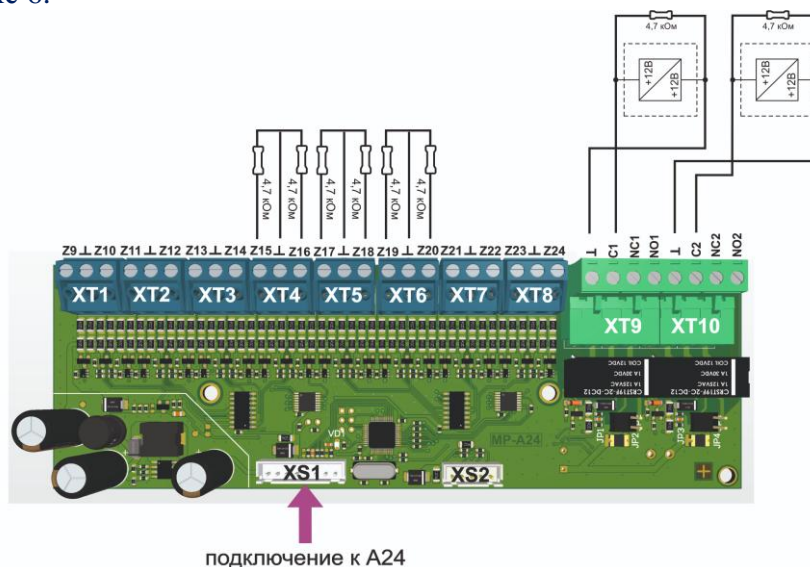


Рис. 6. Схема подключения MP-A24/16

Схема подключения MP-A24/8 аналогична. Назначение элементов, контактов и перемычек на плате MP-A24/16 приведено в таблице 15.

Табл. 15

Обозначение элементов		Назначение
1		2
XT1	Z9	Клемма подключения +ШС №1
	┘	Клемма подключения -ШС №1, -ШС №2
XT2	Z10	Клемма подключения +ШС №2
	Z11	Клемма подключения +ШС №3
	┘	Клемма подключения -ШС №3, -ШС №4
XT3	Z12	Клемма подключения +ШС №4
	Z13	Клемма подключения +ШС №5
	┘	Клемма подключения -ШС №5, -ШС №6
XT4	Z14	Клемма подключения +ШС №6
	Z15	Клемма подключения +ШС №7
	┘	Клемма подключения -ШС №7, -ШС №8
XT5	Z16	Клемма подключения +ШС №8
	Z17	Клемма подключения +ШС №9
	┘	Клемма подключения -ШС №9, -ШС №10
XT6	Z18	Клемма подключения +ШС №10
	Z19	Клемма подключения +ШС №11
	┘	Клемма подключения -ШС №11, -ШС №12
XT7	Z20	Клемма подключения +ШС №12
	Z21	Клемма подключения +ШС №13
	┘	Клемма подключения -ШС №13, -ШС №14
	Z22	Клемма подключения +ШС №14

Табл. 15 (продолжение)

1	2	
ХТ8	Z23	Клемма подключения +ШС №15
	⊥	Клемма подключения -ШС №15, -ШС №16
	Z24	Клемма подключения +ШС №16
ХТ9	⊥	Клемма подключения минуса питания внешнего устройства
	C1	Клемма общего контакта релейного выхода №1
	NC1	Клемма нормально-замкнутого контакта релейного выхода №1
	NO1	Клемма нормально-разомкнутого контакта релейного выхода №1
ХТ10	⊥	Клемма подключения минуса питания внешнего устройства
	C2	Клемма общего контакта релейного выхода №2
	NC2	Клемма нормально-замкнутого контакта релейного выхода №2
	NO2	Клемма нормально-разомкнутого контакта релейного выхода №2
XS1	Соединительный шлейф с ППКО	
XS2	Технологический разъем	
JP1	Переключатель подключения цепи контроля линии управления реле №1	
JP2	Снята	
JP3	Переключатель подключения цепи контроля линии управления реле №2	
JP4	Снята	
VD1 (зеленого свечения)	Индикатор наличия связи с ППКО (при отсутствии связи кратковременно включается три раза через каждые 2 секунды, при наличии – включается с частотой 1 раз в секунду равномерно)	

Плата МР-А24/8 отличается от платы МР-А24/16 отсутствием клеммных разъемов ХТ5, ХТ6, ХТ7, ХТ8.

Нумерация шлейфов на плате логически продолжает нумерацию шлейфов на центральной плате А24/8 (первый шлейф модуля расширения – девятый шлейф и т.д.).

Модули расширения оборудованы двумя программируемыми релейными выходами с возможностью контроля целостности подключенной линии.

8 Релейный модуль РМ-А24/3

8.1 Назначение

Релейный модуль РМ-А24/3 (далее – релейный модуль или РМ-А24/3) – устройство, подключаемое к ППКО и предназначенное для увеличения его емкости на 3 релейных выхода.

РМ-А24/3 имеет конструктивное исполнение в виде платы для установки в корпус ППКО.

8.2 Комплектность

В комплект поставки РМ-А24/3 включаются следующие изделия и сопроводительная документация (см. таблицу 16).

Табл. 16

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Релейный модуль РМ-А24/3	1 шт
2.	Паспорт	1 шт
3.	Индивидуальная упаковка	1 шт
4.	Резистор CR25-1/4W-4,7 кОм ± 5%	3 шт

8.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики релейного модуля представлены в таблице 17.

Табл. 17

Характеристика	Значение
Максимальное количество подключаемых релейных модулей к ППКО	1
Количество встроенных программируемых системных релейных выходов с возможностью контроля целостности подключаемой линии управления	3
Характеристики встроенных релейных выходов (по постоянному току)	12 В/ 2А 24 В/ 1А
Сопротивление цепи контроля релейного выхода в состоянии «норма», кОм	1,5...4,7
Напряжение питания от ППКО, В	12±20%
Максимальный ток потребления от ППКО в дежурном, не более, мА	15
Максимальный ток потребления от ППКО при включении трех реле, не более, мА	90
Габаритные размеры платы в сборе, мм	80x58x18
Масса, не более, кг	0,1
Срок службы, не менее, лет	10

8.4 Устройство

Релейный модуль устанавливается в две направляющие, расположенные на правой боковой стенке основания корпуса ППКО, и подключается к центральной плате прибора посредством соединительного шлейфа (см. рисунок 7).

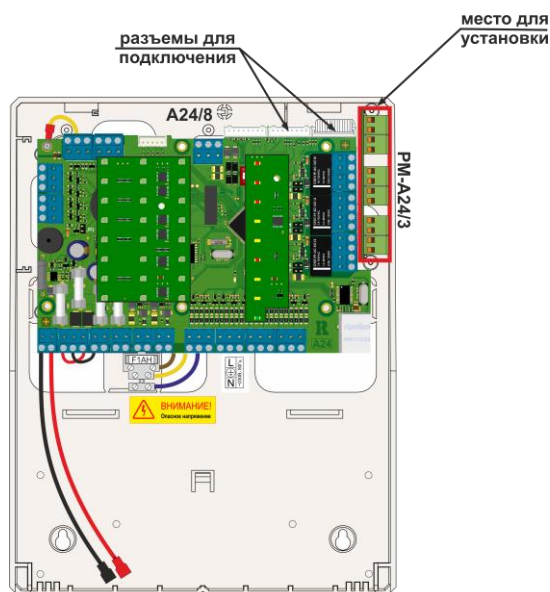


Рис. 7. Установка РМ-А24/3 в корпус ППКО

8.5 Назначение элементов и схема подключения

Внешний вид платы РМ-А24/3, обозначение её элементов и схема подключения представлены на рисунке 8.

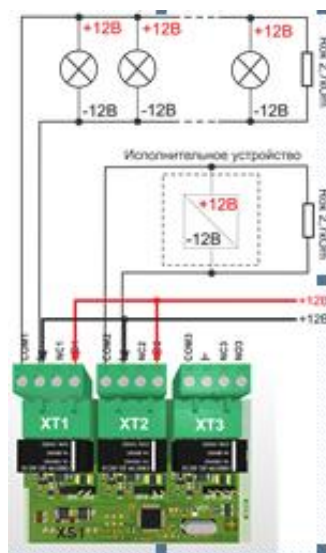


Рис. 8. Внешний вид и обозначение элементов РМ-А24/3

Назначение элементов, контактов и перемычек на плате РМ-А24/3 приведено в таблице 18.

Табл. 18

Обозначение элементов		Назначение
ХТ1	⊥	Клемма подключения минуса питания внешнего устройства
	С1	Клемма общего контакта релейного выхода №1
	NC1	Клемма нормально-замкнутого контакта релейного выхода №1
	NO1	Клемма нормально-разомкнутого контакта релейного выхода №1
ХТ2	⊥	Клемма подключения минуса питания внешнего устройства
	С2	Клемма общего контакта релейного выхода №2
	NC2	Клемма нормально-замкнутого контакта релейного выхода №2
	NO2	Клемма нормально-разомкнутого контакта релейного выхода №2
ХТ3	⊥	Клемма подключения минуса питания внешнего устройства
	С3	Клемма общего контакта релейного выхода №3
	NC3	Клемма нормально-замкнутого контакта релейного выхода №3
	NO3	Клемма нормально-разомкнутого контакта релейного выхода №3
	XS1	Соединительный шлейф с ППКО
	JP1	Перемычка подключения цепи контроля линии управления реле №1
	JP2	Снята
	JP3	Перемычка подключения цепи контроля линии управления реле №2
	JP4	Снята
	JP5	Перемычка подключения цепи контроля линии управления реле №3
	JP6	Снята
VD1	зеленый	Индикатор наличия связи с ППКО (при отсутствии связи кратковременно включается три раза через каждые 2 секунды, при наличии – включается с частотой 1 раз в секунду равномерно)

РМ-А24/3 оборудован тремя программируемыми релейными выходами с возможностью контроля целостности подключенной линии.

9 Выносная панель управления охранная ВПУ-А24/700(О)

9.1 Назначение

Выносная панель управления охранная ВПУ-А24/700(О) (далее – ВПУ-А24/700(О)) – устройство индикации и управления, предназначенное для объединения ППКО и других компонентов в сеть, отображения состояния ППКО, поступающих от ППКО извещений и другой системной информации на ЖК-дисплее, а также дистанционного управления режимами работы ППКО посредством сенсорных клавиш.

9.2 Комплектность

В комплект поставки ВПУ-А24/700(О) включаются следующие изделия и сопроводительная документация (см. таблицу 19).

Табл. 19

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Выносная панель управления охранная ВПУ-А24/700(О)	1 шт
2.	Паспорт	1 шт
3.	Индивидуальная упаковка	1 шт
4.	Комплект крепежных изделий	1 шт

9.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики ВПУ-А24/700(О) представлены в таблице 20.

Табл. 20

Характеристика	Значение
1	2
Максимальное количество контролируемых ППКО	30
Максимальное количество подключаемых ПИУ-А24(Б)	6
Тип интерфейса связи с ППКО	RS485
Скорость обмена данными по линии связи, бит/с	57600
Максимальная длина линии связи без использования репитеров (усилителей сигнала), м	1200
Объем журнала извещений	8190
Количество встроенных программируемых системных выходов управления типа «открытый коллектор»	1
Характеристики встроенного выхода типа «открытый коллектор» (по постоянному току)	12 В/ 200 мА
Количество встроенных программируемых системных релейных выходов	3
Характеристики встроенных релейных выходов (по постоянному току)	12 В/ 2 А
Напряжение питания, В	11,7...14,3
Максимальный ток потребления в дежурном режиме, не более, мА	60
Максимальный ток потребления в режиме «Тревога» при включении подсветки, всех индикаторов, не более, мА	90
Диапазон температур (при отсутствии конденсации), °С	+5... +40
Максимальная относительная влажность при температуре до 30 °С, %	95
Степень защиты корпуса	IP 40
Габаритные размеры корпуса, мм	145×112×23
Масса, не более, кг	0,2
Срок службы, не менее, лет	10

9.4 Устройство

Конструктивно ВПУ-А24/700(О) выполнена в виде платы, установленной в пластиковый корпус, состоящий из основания и передней крышки. Плата крепится к передней крышке корпуса посредством двух защелок и фиксируется двумя шурупами. Крышка и основание корпуса соединяются между собой в верхней части двумя зацепами, в нижней – защелкой.

Органы управления и индикации ВПУ-А24/700(О) расположены на лицевой части корпуса. Внешний вид лицевой части ВПУ-А24/700(О) представлен на рисунке 9.

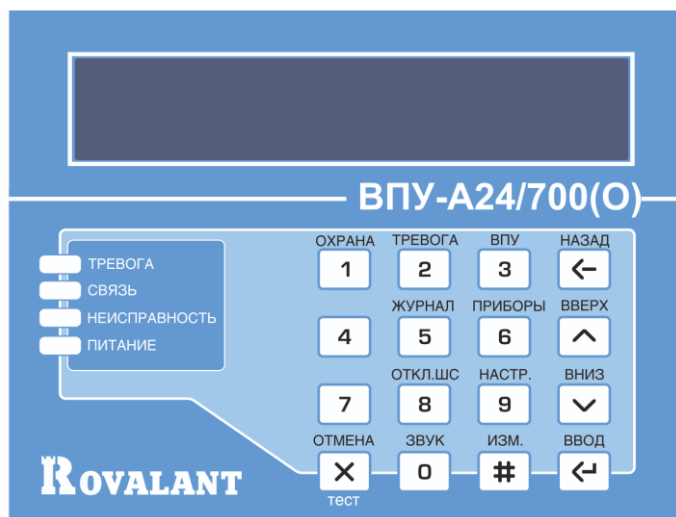


Рис. 9. Внешний вид лицевой панели ВПУ-А24/700(О)

ВПУ-А24/700(О) предназначена для монтажа на вертикальную поверхность внутри помещений в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Снятие передней крышки контролируется датчиком вскрытия корпуса (тампером) и при функционировании сопровождается соответствующим извещением на ВПУ-А24/700(О) и её переходом в режим «неисправность».

Ввод внешних соединительных линий осуществляется через отверстия с тыльной стороны основания корпуса ВПУ-А24/700(О).

9.5 Назначение элементов и схема подключения

Внешний вид платы ВПУ-А24/700(О), обозначение её элементов и схема подключения представлены на рисунке 10.

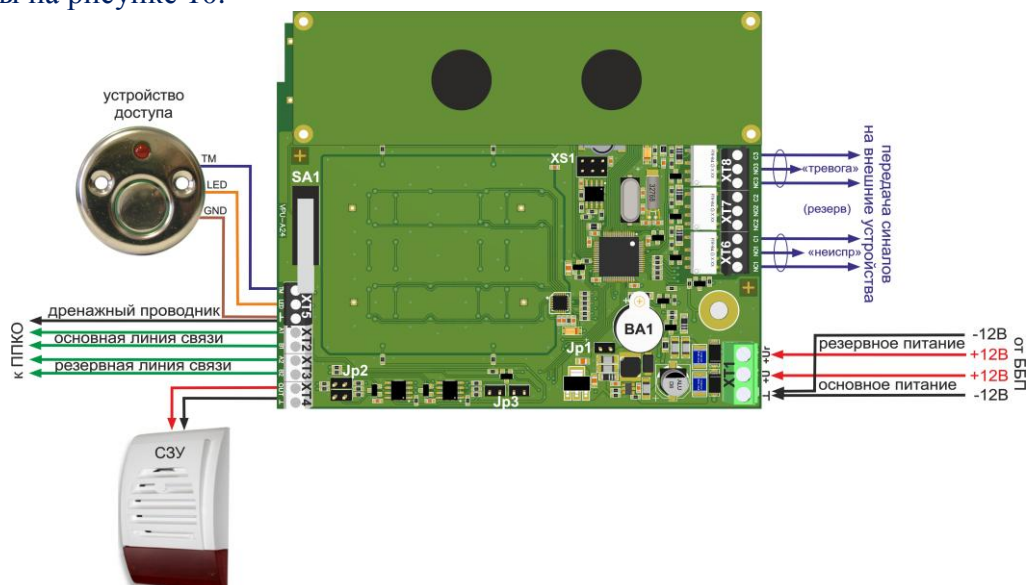


Рис. 10. Внешний вид и схема подключения платы ВПУ-А24/700(О)

Назначение элементов, контактов и перемычек платы ВПУ-А24/700(О) приведено в таблице 21.

Табл. 21

Обозначение элементов		Назначение
1		2
	BA1	Зуммер
	SA1	Датчик вскрытия корпуса (тампер)
XT1	\perp	Клемма подключения питания -12В
	+U	Клемма подключения основного питания +12В
	+Ur	Клемма подключения резервного питания +12В
XT2	A1	Клемма подключения DATA+ линии связи RS485
	B1	Клемма подключения DATA- линии связи RS485
XT3	A2	Клемма подключения DATA+ линии связи RS485
	B2	Клемма подключения DATA- линии связи RS485
XT4	OUT	Клемма подключения питания +12В внешнего оповещателя
	\perp	Клемма подключения питания -12В внешнего оповещателя
XT5	TM	Клемма подключения TM считывателя электронных ключей
	LED	Клемма подключения управления светодиодным индикатором считывателя электронных ключей
	\perp	Клемма подключения GND считывателя электронных ключей и дренажного проводника
XT6	C1	Реле «тревога»
	NC1	
	NO1	
XT7	C2	Резерв
	NC2	
	NO2	
XT8	C3	Реле «неисправность»
	NC3	
	NO3	
	XS1	Технологический разъем
	JP1	При снятой перемычке встроенный зуммер отключен
JP2	JP2.1	Перемычки подключения в первую линию связи RS485 согласующих резисторов (при установленных перемычках – резисторы подключены)
	JP2.2	
JP3	JP3.1	Перемычки подключения во вторую линию связи RS485 согласующих резисторов (при установленных перемычках – резисторы подключены)
	JP3.2	

Встроенный звуковой зуммер предназначен для оповещения персонала о поступивших извещениях от приборов, а также изменения их состояния. Зуммер включается автоматически при поступлении нового тревожного события и отключается до момента поступления нового события либо вручную клавишей «звук» на ВПУ-А24/700(О), либо после нормализации состояния всех сработавших элементов ППКО после санкционированной процедуры ручного сброса их состояния.

Режимы работы встроенного звукового сигнализатора ВПУ-А24/700(О) совпадают с режимами работы светодиодных индикаторов в зависимости от приоритетности отображаемых состояний.

Светодиодный индикатор считывателя электронных ключей, подключенного к ВПУ-А24/700(О), включается постоянно на время разрешения доступа к функциям 2-го уровня доступа после предъявления электронного ключа. Индикатор выключен, если доступ в данный момент запрещен (необходимо предъявить электронный ключ).

9.6 Элементы индикации

Элементы индикации ВПУ-А24/700(О) состоят из:

- ✓ Двухстрочного 48-ми символьного ЖК-дисплея с подсветкой;
- ✓ 4 светодиодных индикаторов;
- ✓ Встроенного звукового сигнализатора.

Светодиодные индикаторы служат для отображения обобщенной информации о состоянии подключенных к ВПУ-А24/700(О) приборов. Назначение и режимы работы индикаторов приведены в таблице 22.

Табл. 22

Наименование индикатора	Цвет	Режим работы индикатора	Состояние/режимы работы подключенных приборов
ТРЕВОГА	Красный	выключен	зон ППКО в состоянии «тревога» и зон в состоянии «охрана» не зафиксировано
		включен	одна или несколько зон ППКО находятся под охраной
		включается с частотой 2 Гц	одна или несколько зон ППКО находятся в состоянии «Тревога»
СВЯЗЬ	Зеленый	выключен	нет подключенных ППКО на связи
		включается с частотой 1 Гц	нет связи с одним из сконфигурированных ППКО
		включен	все сконфигурированные ППКО на связи
НЕИСПРАВНОСТЬ	Желтый	выключен	неисправностей ППКО, ВПУ-А24/700(О), других компонентов не зафиксировано
		включается с частотой 0,5 Гц	зафиксирована неисправность ППКО, ВПУ-А24/700(О), других компонентов
		включается с частотой 0,25 Гц	отключен один или несколько элементов ППКО и/или других компонентов
		включается с частотой 4 Гц	ВПУ-А24/700 (О) находится в режиме конфигурирования
ПИТАНИЕ	Зеленый	выключен	питание на ВПУ-А24/700(О) отсутствует
		включен	все ППКО питаются от сети, АКБ в норме
		включается с частотой 1 Гц	в одном либо нескольких ППКО разряжена либо не подключена АКБ
		включается с частотой 2 Гц	отсутствует сетевое напряжение питания на каком-либо ППКО
		включается с частотой 4 Гц	у одного либо нескольких ППКО отсутствует сетевое напряжение питания и разряжена АКБ

Встроенный зуммер предназначен для оповещения персонала о поступивших извещениях от приборов, а также изменения их состояния. Зуммер включается автоматически при поступлении нового тревожного события и отключается до момента поступления нового события, либо вручную клавишей «звук» на ВПУ-А24/700(О), либо после нормализации состояния всех сработавших элементов ППКО после санкционированной процедуры ручного сброса их состояния.

Режимы работы встроенного звукового сигнализатора ВПУ-А24/700(О) совпадают с режимами работы светодиодных индикаторов в зависимости от приоритета отображаемых состояний.

Светодиодный индикатор считывателя электронных ключей, подключенного к ВПУ-А24/700(О), включается постоянно на время разрешения доступа к функциям 2-го уровня

доступа после предъявления электронного ключа. Индикатор выключен, если доступ в данный момент запрещен (необходимо предъявить электронный ключ).

ЖК-дисплей ВПУ-А24/700(О) предназначен для отображения поступающей информации от подключенных приборов и другой системной информации.

Информация о порядке программирования ВПУ-А24/700(О) содержится в документе «Программирование приборов приемно-контрольных охранных серий «А24» и «А12». Руководство пользователя», размещенном на сайте по адресу: www.rovalant.com.

9.7 Режимы работы, функции и уровни доступа

9.7.1 Пароли и уровни доступа к функциям

ВПУ-А24/700(О) имеет четыре уровня доступа к функциям с возможностью выполнения операций в соответствии с таблицей 23.

Табл. 23

Уровень доступа	Персонал	Порядок входа в уровень доступа	Операции
1.	Дежурный персонал	доступен всегда	<ul style="list-style-type: none"> ✓ просмотр поступивших событий; ✓ отключение встроенных звуковых оповещателей ВПУ-А24/700(О), подключенных приборов; ✓ тестирование органов индикации ВПУ-А24/700(О)
2.	Персонал, ответственный за эксплуатацию	использование электронного ключа	<ul style="list-style-type: none"> ✓ просмотр журнала извещений; ✓ просмотр состояний приборов и их элементов; ✓ постановка на охрану; ✓ снятие с охраны; ✓ сброс поступивших событий; ✓ сброс состояния приборов; ✓ тестирование органов индикации и подключенных устройств
3.	Обслуживающий технический персонал	использование электронного ключа и ввод пароля	<ul style="list-style-type: none"> ✓ изменение настроек; ✓ установка времени и даты; ✓ отключение зон и компонентов; ✓ тестирование подключенных приборов в режиме мониторинга
4.	Завод-изготовитель и уполномоченные сервисные службы	использование специальных средств, не входящих в комплект	<ul style="list-style-type: none"> ✓ изменение встроенного программного обеспечения и приборов; ✓ очистка журнала событий

Операции низших уровней доступны со всех более высоких уровней доступа.

По умолчанию заводом-изготовителем для ВПУ-А24/700(О) установлен пароль для доступа к функциям конфигурирования и изменения настроек ВПУ-А24/700(О) и подключенных приборов – «123456». Функция изменения пароля доступна в соответствующем подменю ВПУ-А24/700(О).

Электронные ключи для доступа к функциям управления ВПУ-А24/700(О) и подключенными приборами записываются в память ВПУ-А24/700(О) на этапе её конфигурирования.

9.7.2 Режимы и функции на уровне доступа 1

При подаче питания на ВПУ-А24/700(О) последняя перейдет в режим тестирования и проверки конфигурации. На дисплее кратковременно последовательно будет отображаться информация о ходе проверки и готовности ВПУ-А24/700(О) к работе (см. рисунок 11).

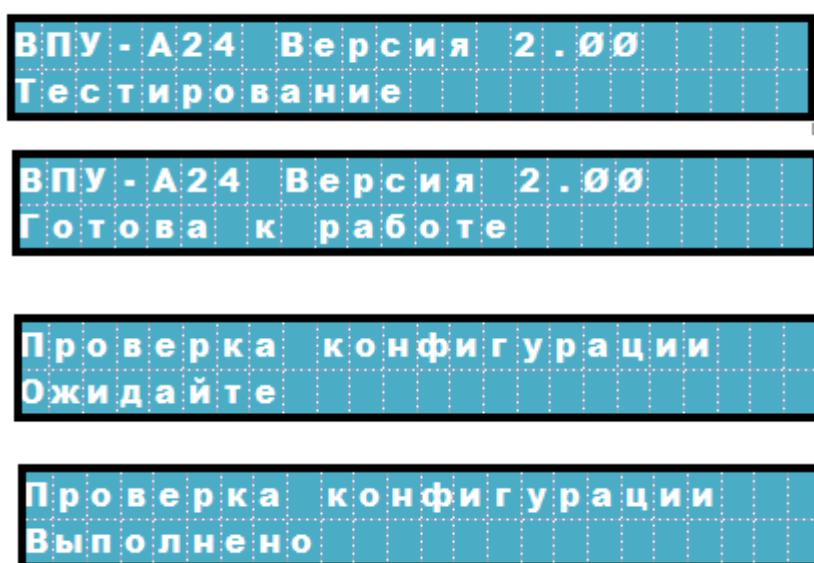


Рис. 11. Вид текстовой индикации в режиме включения

При отсутствии сообщений ВПУ-А24/700(О) перейдет в режим ожидания.

• Режим ожидания

При отсутствии каких-либо сообщений в системе в режиме ожидания ВПУ-А24/700(О) в верхней строке дисплея отображаются текущее время - в числовом формате «ЧЧ:ММ», дата - в формате «ЧЧ:ММ:ГГ», а также надпись «ВПУ-А24», в нижней строке - счетчики количества зафиксированных тревог, зон под охраной, неисправностей и отключенных элементов (см. рисунок 12).



Рис. 12. Вид индикации в режиме ожидания

При наличии сообщений в системе ВПУ-А24/700(О) перейдет в режим их индикации.

• Режим индикации сообщений

При поступлении новых событий от ППКО они отображаются в верхней строке дисплея (см. рисунок 13) в следующем формате:

- ✓ номер события – порядковый номер события от первого к последнему;
- ✓ количество событий – общее количество поступивших событий;
- ✓ тип устройства, от которого поступило событие:
 - «п» – прибор,
 - «ВПУ» - ВПУ-А24/700(О);

- ✓ адрес прибора в системе;
- ✓ наименование элемента ППКО, изменение состояния которого вызвало формирование события:

 - «з» - зона,
 - «ш» - шлейф,
 - «р» - реле;

- ✓ номер элемента ППКО.

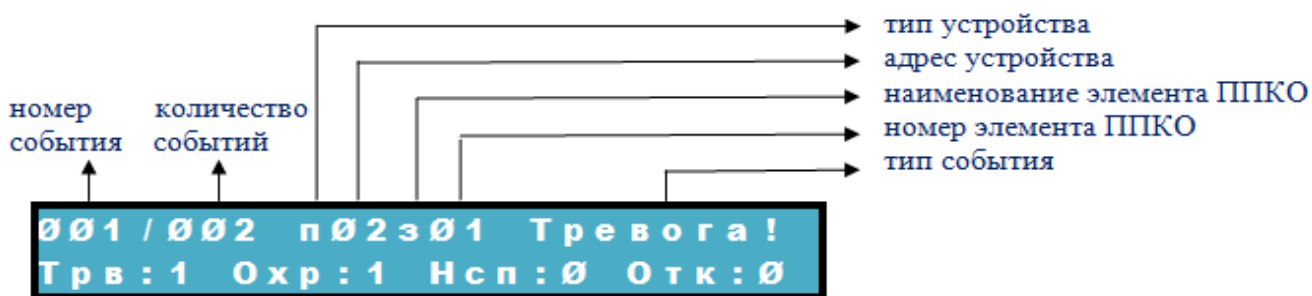




Рис. 13. Индикация дисплея при поступлении новых событий

Например, информация о сообщении, изображенном на рисунке 12: от прибора № 2 поступило срабатывание зоны № 1.

Управление функциями ВПУ-А24/700(О) осуществляется посредством 12 сенсорных клавиш, расположенных на лицевой панели ВПУ-А24/700(О).

Поступившие события отображаются в порядке поступления от первого к последнему. Независимо от времени поступления сообщений в первую очередь отображаются тревожные извещения. Понимание нажатия клавиш  («вверх») и  («вниз») производится просмотр последующих поступивших событий. При бездействии пользователя в течение 15 с ВПУ-А24/700(О) возвращается в режим отображения первого поступившего события.


Для того, чтобы посмотреть время поступления события, которое в данный момент отображается на дисплее, необходимо нажать и удерживать клавишу  («изм.»). При этом в нижней строке дисплея отобразится время и дата поступления события (см. рисунок 14).



Рис. 14. Функция просмотра времени и даты поступления события

• Включение/отключение звуковой сигнализации

Для оповещения дежурного персонала об изменении обстановки на защищаемом объекте при поступлении новых сообщений на ВПУ-А24/700(О) автоматически включается встроенный звуковой индикатор (зуммер).

Если среди поступивших сообщений нет тревожных, и поступили лишь сообщения о неисправности элементов, то после того, как состояние всех элементов нормализовалось, происходит автоматическое выключение встроенной звуковой сигнализации.


Для ручного отключения встроенной звуковой сигнализации необходимо нажать клавишу  («звук»). После этого встроенные звуковые сигнализаторы ВПУ-А24/700(О) и всех подключенных приборов отключатся до момента поступления новых событий, а на ВПУ-А24/700(О) отобразится соответствующее сообщение (см. рисунок 15).



Рис. 15. Индикация сообщения об отключении звука

Отключение звука фиксируется в журнале извещений ВПУ-А24/700(О) и позволяет затем определить время, когда дежурный персонал отреагировал на изменение обстановки на защищаемом объекте.

- Режим тестирования работоспособности звуковой, световой и текстовой индикации


Для включения режима тестирования звуковой, световой, а также текстовой индикации ВПУ-А24/700(О) необходимо нажать и удерживать клавишу  («отмена») продолжительностью не менее 5 с. В течение времени тестирования включаются все встроенные светодиодные индикаторы, встроенный звуковой индикатор, а на дисплей поочередно выводится информация, позволяющая определить работоспособность всех его пикселей, и информация о переходе ВПУ-А24/700(О) в режим тестирования (см. рисунок 16).



Рис. 16. Вид режима тестирования индикации на дисплее

Продолжительность режима тестирования составляет около 8 с. После окончания тестирования ВПУ-А24/700(О) переходит в режим, в котором она находилась до тестирования, а на дисплей выводится информация, соответствующая текущему состоянию.

При запуске режима тестирования со 2-го уровня доступа режим тестирования запускается также на всех подключенных к ВПУ-А24/700(О) приборах.

9.7.3 Режимы и функции на уровне доступа 2

Доступ к функциям второго уровня доступа заблокирован до предъявления электронного ключа любого типа («Хозяин», «ГЗ», «Монтер») на считывающее устройство, подключенное к ВПУ-А24/700(О).






Электронный ключ для доступа к функциям второго уровня записывается в память ВПУ-А24/700(О) на этапе её конфигурирования. В случае предъявления ключа, отсутствующего в памяти ВПУ-А24/700(О) на экране отобразится надпись «Неизв. ключ» (см. рисунок 17). В журнал ВПУ-А24/700(О) при этом записывается сообщение о предъявлении неизвестного ключа.



Рис. 17. Индикация предъявления неверного ключа

После предъявления ключа, код которого содержится в памяти ВПУ-А24/700(О), на считывателе электронных ключей (типа УДС) на время доступа включится постоянно светодиодный индикатор на УДС.

При этом станут доступными функции второго уровня доступа.

Вызов необходимой функции может осуществляться нажатием соответствующей пронумерованной клавиши на клавиатуре ВПУ-А24/700(О), имеющей сверху надпись, содержащую название вызываемой функции, или через меню, состоящее из списка функций и вызываемое нажатием клавиши  («ввод»). Выбор функции осуществляется клавишами  («вверх») и  («вниз»), вход в функцию - нажатием клавиши  («ввод»). Выход из соответствующего меню осуществляется нажатием клавиши  («назад»).

При бездействии пользователя в течение 30 с доступ к клавиатуре ВПУ-А24/700(О) блокируется, светодиодный индикатор на считывателе выключается, и ВПУ-А24/700(О) переходит

в режим индикации сообщений. Для повторного доступа к функциям второго уровня необходимо заново предъявить электронный ключ к считывателю.

- Функция постановки (снятия) приборов на охрану

Для постановки либо снятия с охраны приборов с помощью ВПУ-А24/700(О) необходимо к устройству доступа, подключенному к ВПУ-А24/700(О), приложить электронный ключ типа «Хозяин», присвоенный прибору, зоны которого необходимо поставить (снять) на охрану. На экране отобразится надпись: номер ключа, номер прибора, которому присвоен указанный ключ, и тип ключа «Хозяин» (см. рисунок 18).

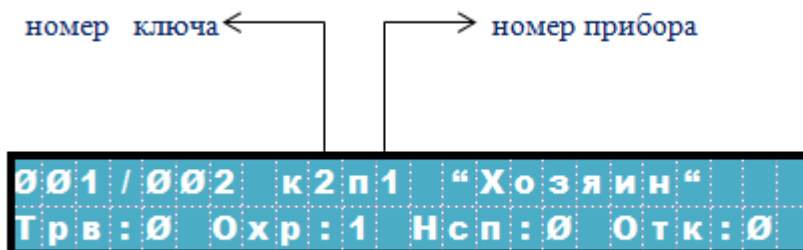


Рис. 18. Вид на дисплее надписи ключа типа «Хозяин»

Для вызова меню, состоящего из списка функций, необходимо нажать клавишу  («ввод») (см. рисунок 19).



Рис. 19. Вид функции «Постановка на охрану» в списке функций








Для входа меню «Постановка на охрану» из списка функций необходимо повторно нажать клавишу  («ввод») или при входе в указанное меню из режима индикации сообщений ВПУ-А24/700(О) нажать клавишу  («охрана»). При этом на дисплее отобразится меню выбора прибора и номер зоны, постановку либо снятие которой необходимо произвести (см. рисунок 20).



Рис. 20. Вид на дисплее меню выбора прибора и зоны

В первой строке отображается номер прибора, во второй – номер зоны, постановка (снятие) на охрану которой будет произведена после отправки соответствующей команды с ВПУ-А24/700(О).

При входе в меню символы, отображающие номер прибора, включаются в мигающем режиме. Для изменения номера прибора необходимо нажать клавиши  («вверх») или  («вниз») или клавиши с обозначением цифр, соответствующие номеру прибора. Для фиксации номера прибора – клавишу  («изм.»). При этом символы, отображающие номер прибора, включаются постоянно, а номера зоны – в мигающем режиме. Для изменения и фиксации номера зоны необходимо выполнить действия по аналогии с выбором и фиксацией номера прибора.

Для взятия зоны под охрану необходимо нажать клавишу  («ввод»), снятия – клавишу  («отмена»). Взятие либо снятие зоны подтвердится соответствующей надписью на дисплее. Далее на дисплее ВПУ-А24/700(О) отобразится меню выбора номера прибора и номера зоны для выполнения следующей процедуры постановки (снятия).

В случае предъявления ключа, отсутствующего в памяти ВПУ-А24/700(О), на экране отобразится надпись «Неизвестный ключ». В журнал ВПУ-А24/700(О) при этом запишется сообщение о предъявлении неизвестного ключа.

• Функция обнуления счетчика поступивших сообщений

За время функционирования ВПУ-А24/700(О) накапливает поступившие сообщения и отображает информацию об их наличии в счетчике сообщений в первой строке дисплея (см. рисунок 12). Для обнуления счетчика сообщений необходимо применить функцию «Сброс состояний».

В случае нормализации состояний приборов, охранных и тревожных зон, отсутствия неисправностей и отключений сброс поступивших сообщений может осуществляться в ручном и автоматическом режимах.

Внимание! Независимо от состояния (сброса) счетчика поступивших сообщений все сообщения будут сохранены в журнале событий. Функция сброса поступивших сообщений не предназначена для снятия зон с охраны

Для сброса (обнуления) счетчика поступивших сообщений в ручном режиме (без вызова функции «Сброс состояний») необходимо последовательно нажимать клавишу  («отмена») N-раз до обнуления счетчика событий.

Вызов функции «Сброс состояний» осуществляется из режима ожидания или режима индикации сообщений ВПУ-А24/700(О).

Для вызова меню, состоящего из списка функций, необходимо нажать клавишу  («ввод») (см. рисунок 21).



Рис. 21. Вид на дисплее меню «Сброс состояний» в списке функций




Для входа в меню «Сброс состояний» из списка функций необходимо нажать клавишу  («вниз» - выбор функции «Сброс состояний»),  («ввод» - вызов функции «Сброс состояний») или при входе в указанное меню из дежурного режима либо из режима индикации поступивших сообщений ВПУ-А24/700(О) нажать клавишу  («тревога»). При этом на дисплее отобразится меню «Сбросить состояния» (см. рисунок 22).



Рис. 22. Вид на дисплее меню «Сбросить состояния»




Для запуска процедуры сброса состояния необходимо нажать клавишу  («ввод»), для отмены – клавишу  («отмена»).

При запуске процедуры сброса произойдет автоматический сброс восстановленных состояний всех подключенных приборов, отключение встроенной звуковой индикации ВПУ-А24/700(О) и приборов.

При условии нормализации состояний всех устройств, подключенных к ВПУ-А24/700(О), и самой ВПУ-А24/700(О), то последняя перейдет в режим ожидания (см. рисунок 12).

• Функция просмотра журнала событий

Вызов функции «Журнал событий» осуществляется из режима ожидания или режима индикации сообщений ВПУ-А24/700(О).

Для вызова меню, состоящего из списка функций, необходимо последовательно нажать клавиши  («ввод»), дважды -  («вниз») и  («ввод») (см. рисунок 23).




Рис. 23 Вид на дисплее меню «Журнал событий» в списке функций




Для просмотра журнала событий из режима индикации сообщений необходимо нажать клавишу  («журнал»). На дисплее ВПУ-А24/700(О) отобразится меню просмотра журнала извещений, начиная с первого события (см. рисунок 24). Меню содержит порядковый номер события в журнале от первого к последнему, а также время и дату его поступления. Просмотр событий в журнале производится посредством нажатия клавиш  («вверх») и  («вниз»).



Рис. 24. Вид меню «Журнала событий»

- Функция просмотра состояния устройств

Вызов функции «Состояние устройств» осуществляется как из режима ожидания, так и режима индикации сообщений ВПУ-А24/700(О).




Для вызова меню, состоящего из списка функций, необходимо последовательно нажать клавиши  («ввод»), трижды -  («вниз») и  («ввод») (см. рисунок 25).



Рис. 25. Вид на дисплее меню «Состояние устройств» в списке функций

ВПУ-А24/700(О) перейдет в меню выбора просмотра состояния подключенных приборов или самой ВПУ-А24/700(О) (см. рисунок 26).



Рис. 26. Вид меню выбора просмотра состояния устройств


Для просмотра текущего состояния подключенных приборов необходимо нажать клавишу  («ввод»). На дисплее отобразится информация о наличии подключенных приборов (см. рисунок 27).



Рис. 27. Вид меню просмотра списка подключенных приборов

При наличии нескольких приборов на связи для просмотра их состояния, необходимо клавишами («вниз») или («вверх») выбрать прибор и нажать клавишу («ввод»). На дисплее отобразится информация о состоянии выбранного прибора (см. рисунок 28).



Рис. 28. Вид на дисплее информации о состоянии прибора

Просмотр состояния приборов и подключенных компонентов может быть осуществлен также из режима индикации сообщений последовательным нажатием клавиш («приборы») и («ввод»).

Посредством клавиш («вниз») или («вверх») производится дальнейший просмотр состояния элементов приборов и подключенных к приборам компонентов (модуля связи MC-GSM, модуля расширения MP-A24/8 или MP-A24/16, релейного модуля PM-A24/3) (зон, шлейфов, выходов управления).

При нажатии клавиши («вниз») на дисплее отобразится информация о наличии и состоянии подключенных модулей (см. рисунок 29).



Рис. 29. Вид на дисплее информации о наличии и состоянии компонентов

При следующем нажатии клавиши («вниз») на дисплей в режиме реального времени выводится информация одновременно о состоянии первых четырех зон (при их наличии), заданных при конфигурировании прибора (см. рисунок 30).



Рис. 30. Вид состояния первых 4-х зон прибора

Состояния зон могут быть обозначены следующим образом:

«Нм» – зона в норме,

«Нт» – зона в неисправности,

«Ох» – зона под охраной,

«Тр» – зона в состоянии «тревога»,

«От» – зона отключена (отключены все шлейфы, входящие в её состав).

Переключение для просмотра состояния остальных зон, шлейфов, реле прибора и подключенных компонентов производится клавишами («вниз») и («вверх»).

Текущее состояние шлейфов сигнализации показано на рисунке 31.



Рис. 31. Вид состояния первых 4-х ШС прибора

Состояния шлейфов могут быть обозначены следующим образом:

«Нм» – шлейф в норме,

«Нт» – шлейф в неисправности,

«Тр» – шлейф в состоянии «тревога»,
 «От» – шлейф отключен,
 «Ох» – шлейф под охраной.
 «--» – шлейф не задан при конфигурировании.
 Одновременно на дисплей может быть выведено состояние 4-х ШС.

Вид текущего состояния реле прибора и подключенных компонентов показано на рисунке 32.



Рис. 32. Вид текущего состояния реле прибора и компонентов

Состояния реле (цепей управления) могут быть обозначены следующим образом:

«Нм» – цепь управления в норме,
 «Нт» – цепь управления в неисправности,
 «--» – реле не задано при конфигурировании ППКО.

Если при входе в меню «Состояние прибора» (см. рисунок 28) нажать клавишу **#** («изм.») и далее клавишу **↓** («вниз»), то состояние и наличие компонентов может быть просмотрено в общем кратком виде (см. рисунок 33).



Рис. 33. Общий вид наличия и состояния компонентов прибора

Для просмотра состояния зон необходимо нажать клавишу **↓** («вниз») (см. рисунок 34).



Рис. 34. Общий вид состояния зон

На дисплее может быть отображено состояние до 24 зон (слева направо от 1-й до 24-й).

Состояния зон могут быть обозначены следующими графическими символами:

«+» – зона в норме или на охране,
 «Н» – зона в неисправности,
 «Т» – зона в состоянии «тревога»,
 «О» – зона отключена,
 « » – зона не задана при конфигурировании ППКО.



Для общего просмотра состояния шлейфов сигнализации в меню общего просмотра состояния зон необходимо нажать клавишу  («вниз») (см. рисунок 35).



Рис. 35. Общий вид состояния шлейфов сигнализации

Состояния шлейфов сигнализации могут быть обозначены следующими графическими символами:

- «+» – шлейф в норме,
- «Н» – шлейф в неисправности,
- «Т» – шлейф в состоянии «тревога»,
- «Х» – шлейф отключен,
- « » – шлейф не задан при конфигурировании ППКО.

Для общего просмотра состояния выходов управления в меню общего просмотра состояния шлейфов сигнализации необходимо нажать клавишу  («вниз») (см. рисунок 36).

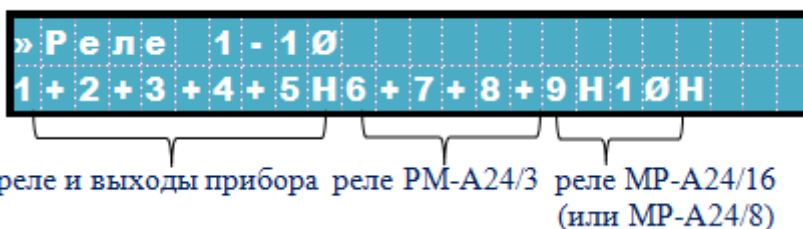


Рис. 36. Общий вид состояния выходов управления приборов и компонентов



Для просмотра текущего состояния ВПУ-А24/700(О) из меню «Состояние устройств» (см. рисунок 26) последовательным нажатием клавиш  («вниз») и  («ввод») выбрать ВПУ-А24/700(О). На дисплее отобразится текущее состояние ВПУ-А24/700(О) (см. рисунок 37).



Рис. 37. Вид на дисплее информации о текущем состоянии ВПУ-А24/700(О)

Просмотр текущего состояния ВПУ-А24/700(О) может быть также осуществлен из режима ожидания или режима индикации поступивших сообщений путем нажатия клавиши  («ВПУ»).

9.7.4 Режимы и функции на уровне доступа 3

Доступ к функциям третьего уровня доступа становится возможным после предъявления электронного ключа и нажатии клавиши  («настр.»). При этом на дисплее появится соответствующий запрос на ввод пароля (см. рисунок 38).



Рис. 38. Меню ввода пароля для доступа к функциям 3 уровня

В меню ввода пароля необходимо посредством пронумерованных клавиш ввести шестизначный цифровой код и нажать клавишу  («ввод»).

Внимание! По умолчанию заводом-изготовителем для ВПУ-А24/700(О) установлен пароль технической службы (3-го уровня доступа) «123456», который после завершения пуско-наладочных работ для исключения несанкционированного доступа рекомендуется изменить.




При вводе неверного пароля на дисплее ВПУ-А24/700(О) кратковременно отобразится соответствующая надпись и ВПУ-А24/700(О) возвратится в меню ввода пароля.

При вводе правильного пароля ВПУ-А24/700(О) перейдет в режим просмотра списка функций, доступных для редактирования с уровня доступа 3 (см. рисунок 39):

- «Дата/время»;
- «Время доступа»;
- «Яркость»;
- «Контраст»;
- «Пароль»;
- «Уровень индикации».



Рис. 39. Изображение списка функций на дисплее ВПУ-А24/700(О)

Вызов необходимой функции осуществляется клавишами  («вверх») и  («вниз»), вход в функцию - нажатием клавиши  («ввод»).

Выход из соответствующего меню осуществляется нажатием клавиши  («назад»).

- Функция изменения даты/времени ВПУ-А24/700(О)







Функция изменения текущего времени и даты становится доступна после входа в меню списка функций и выбора в нем функции «Дата/время», нажатием клавиши  («ввод»). При этом на дисплее отобразится подменю «Дата/Время», которое содержит поля для изменения даты в числовом формате «ДД:ММ:ГГ» и времени в числовом формате «ЧЧ:ММ:СС» (см. рисунок 40).



Рис. 40. Вид подменю «Дата/Время»

Для изменения даты необходимо нажать клавишу  («ввод»). При этом индикаторы, отображающие день, перейдут в режим мерцания. Установка числовых значений осуществляется либо клавишами  («вверх») или  («вниз»), либо вводом соответствующих цифр с клавиатуры ВПУ-А24/700(О). Переключение между полями «день», «месяц», «год» для изменения их значений осуществляется клавишей  («изм.»). После изменения даты необходимо нажать клавишу  («ввод») для применения настроек.

Изменение времени происходит аналогично после перевода указателя на строку, отображающую текущее время.

- Функция изменения времени доступа к функциям настроек ВПУ-А24/700(О)

По умолчанию в ВПУ-А24/700(О) установлено время доступа к функциям настройки 30 с. В настройках имеется возможность установить это время в диапазоне от 20 с до 80 с.






Функция изменения времени блокировки ВПУ-А24/700(О) становится доступна после входа в меню списка функций и выбора в нем подменю «Время доступа» нажатием клавиши  («вниз») (выбор функции «время доступа») и  («ввод») (запуск функции изменения времени доступа) (см. рисунок 41).



Рис. 41. Вид на дисплее функции «Время доступа»

При этом индикатор, отображающий текущее установленное время доступа, перейдет в режим мерцания. Установка числовых значений времени доступа в секундах осуществляется либо клавишами  («вверх») или  («вниз»), либо вводом соответствующих цифр с клавиатуры ВПУ-А24/700(О). После изменения времени необходимо нажать клавишу  («ввод») для применения настроек.

- Функция изменения яркости подсветки дисплея и клавиатуры ВПУ-А24/700(О)








Функция изменения яркости подсветки дисплея и клавиатуры ВПУ-А24/700(О) становится доступна после входа в меню списка функций и выбора в нем функции «Яркость» нажатием клавиш  («вниз») и  («ввод») (см. рисунок 42). При этом индикаторы, отображающие текущий установленный уровень яркости, перейдут в режим мерцания.



Рис. 42. Вид на дисплее функции «Яркость»

По умолчанию в ВПУ-А24/700(О) установлена яркость подсветки - 100%. Установка числовых значений уровня яркости в % осуществляется либо клавишами  («вверх») или  («вниз»), либо вводом соответствующих цифр с клавиатуры ВПУ-А24/700(О). После изменения уровня яркости необходимо нажать клавишу  («ввод») для применения настроек.

- Функция изменения контрастности подсветки дисплея и клавиатуры ВПУ-А24/700(О)

Функция изменения контрастности подсветки дисплея и клавиатуры ВПУ-А24/700(О) становится доступна после входа в меню списка функций и выбора в нем функции «Контраст» нажатием клавиш  («вниз») и  («ввод») (см. рисунок 43). При этом индикаторы, отображающие текущий установленный уровень контрастности, перейдут в режим мерцания.







Рис. 43. Вид на дисплее функции «Контраст»

По умолчанию в ВПУ-А24/700(О) установлена контрастность подсветки - 50%. Установка числовых значений уровня контрастности в % осуществляется либо клавишами  («вверх») или  («вниз»), либо вводом соответствующих цифр с клавиатуры ВПУ-А24/700(О). После изменения уровня контраста необходимо нажать клавишу  («ввод») для применения настроек.

- Функция изменения пароля ВПУ-А24/700(О)



Функция изменения пароля ВПУ-А24/700(О) становится доступна после входа в меню списка функций и выбора в нем функции «Пароль» нажатием клавиш  («вниз») и  («ввод») (см. рисунок 44).



Рис. 44. Вид на дисплее функции «Пароль»




Внимание! Пароль хранится в энергонезависимой памяти ВПУ-А24/700(О) и в случае его утери восстанавливается только в специализированной мастерской предприятия-изготовителя

- Функция изменения уровня индикации ВПУ-А24/700(О)

Функция изменения уровня индикации ВПУ-А24/700(О) становится доступна после входа в меню списка функций и выбора в нем функции «Уровень индикации» нажатием клавиш  («вниз») и  («ввод») (см. рисунок 45).



Рис. 45. Вид на дисплее функции «Уровень индикации»

По умолчанию в ВПУ-А24/700(О) установлен уровень индикации - 0. Установка числовых значений уровня индикации от 0 до 3 осуществляется клавишами  («вверх») или  («вниз») с клавиатуры ВПУ-А24/700(О). После изменения уровня индикации необходимо нажать клавишу  («ввод») для применения настроек.

- Функция отключения (маскирования) шлейфов сигнализации и выходов управления

На время выполнения пуско-наладочных работ с целью исключения ложного срабатывания шлейфов сигнализации и несанкционированного запуска реле приборов и подключенных к приборам модулей в ВПУ-А24/700(О) реализована функция отключения (маскирования) ШС и выходов управления. При отключении шлейфов и (или) выходов управления приборов они исключаются из общей логики функционирования и переходят в состояние «отключено» с соответствующей индикацией на ВПУ-А24/700(О) и приборах («неисправность») до тех пор, пока не будут подключены (демаскированы) обратно.


Для отключения/подключения элементов в дежурном режиме или в режиме индикации поступивших сообщений необходимо нажать клавишу  («Откл. ШС») и по запросу ввести пароль доступа к указанной функции. На дисплее ВПУ-А24/700(О) отобразится информация о количестве приборов, подключенных к ВПУ-А24/700(О) (см. рисунок 46).



Рис. 46. Вид на дисплее состояния сети ВПУ-А24/700(О)


Для отключения/подключения элементов выбранного прибора и(или) подключенных компонентов необходимо нажать клавишу  («ввод»). При этом на дисплее отобразится подменю для отключения/подключения шлейфов сигнализации (см. рисунок 47).



Рис. 47. Вид на дисплее подменю «Шлейфа»






В подменю «Шлейфа» кратко отображается состояние подключения шлейфов прибора и подключенного к нему модуля расширения.

Состояния шлейфов сигнализации могут быть обозначены следующими графическими символами:

- «+» – шлейф в норме,
- «G» – шлейф на охране,
- «T» – шлейф в состоянии «тревога»,

«О» – шлейф отключен,

«X » – шлейф не задан при конфигурировании ППКО и модуля расширения.

Для изменения состояния шлейфов сигнализации необходимо, находясь в подменю «Шлейфа» нажать клавишу  («ввод»). При этом символ, отображающий состояние подключения первого ШС, перейдет в режим мерцания. Выбор ШС осуществляется клавишами  («вверх») или  («вниз») с клавиатуры ВПУ-А24/700(О). При переходе символа, отображающего состояние ШС, в режим мерцания для изменения состояния ШС необходимо нажать клавишу  («изм.»). После отключения/подключения всех необходимых шлейфов необходимо нажать клавишу  («ввод»).

Внимание! Для ШС, находящихся под охраной (символ «G»), редактирование невозможно

Для редактирования состояния выходов управления (реле) приборов и компонентов необходимо из подменю «Шлейфа», нажав клавишу  («вниз»), перейти в подменю «Реле» (см. рисунок 48).



Рис. 48. Вид на дисплее подменю «Реле»

В подменю «Реле» кратко отображается состояние выходов управления выбранного прибора прибора и подключенных к нему компонентов.

Состояния выходов управления могут быть обозначены следующими графическими символами:

«+» – реле в норме,

«О» – реле отключено,

«X » – реле не задано при конфигурировании ППКО и подключенных компонентов.

Изменение состояния выходов управления производится аналогично изменению состояния ШС.

10 Панель индикации и управления базовая охранная ПИУ-А24Б(О)

10.1 Назначение

Панель индикации и управления базовая охранная ПИУ-А24Б (далее – ПИУ-А24Б(О)) – устройство индикации, обеспечивающее индикацию состояния шлейфов, охранных зон, реле, подключенных к ВПУ-А24/700(О) приборов посредством 32-х встроенных индивидуальных трехцветных светодиодных индикаторов, общего состояния подключенных ППКО посредством встроенных системных светодиодных индикаторов общего состояния подключенных ППКО посредством встроенных системных светодиодных индикаторов а также управление режимами работы охранных зон приборов, их постановку/снятие с охраны.

10.2 Комплектность

В комплект поставки ПИУ-А24Б(О) включаются следующие изделия и сопроводительная документация (см. таблицу 24).

Табл. 24

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Панель индикации и управления базовая охранная ПИУ-А24Б(О)	1 шт
2	Паспорт	1 шт
3	Индивидуальная упаковка	1 шт
4	Комплект крепежных изделий	1 комплект

10.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики ПИУ-А24Б(О) представлены в таблице 25.

Табл. 25

Характеристика	Значение
Количество индивидуальных индикаторов (отображаемых элементов ППКО)	32
Тип интерфейса связи с ВПУ-А24/700(О)	RS485
Скорость обмена данными по линии связи, бит/с	57600
Максимальная длина линии связи без использования репитеров (усилителей сигнала), м	1200
Тип интерфейса связи со считывателем электронных ключей	Touch Memory
Длительность извещения о тревоге встроенных органов индикации до отключения оператором	постоянная
Напряжение питания, В	11,7-14,3
Максимальный ток потребления в дежурном режиме и режиме «Тревога» при включении всех индикаторов (без учета внешних нагрузок), не более, мА	100
Диапазон температур (при отсутствии конденсации), °С	от +5 до +40
Максимальная относительная влажность при температуре до 30°С, %	95
Степень защиты корпуса	IP 40
Габаритные размеры корпуса, мм	145×225×22
Масса, не более, кг	0,3
Срок службы, не менее, лет	10

10.4 Устройство

Конструктивно ПИУ-А24Б(О) выполнена в виде платы, установленной в пластиковый корпус, состоящий из основания и лицевой панели. Плата крепится к основанию корпуса посредством двух шурупов. Лицевая панель и основание корпуса соединяются между собой в верхней части двумя защелками, в нижней – двумя защелками. Органы управления и индикации ПИУ-А24Б(О) расположены на лицевой панели корпуса. Внешний вид лицевой панели ПИУ-А24Б(О) приведен на рисунке 49.

ПИУ-А24Б(О) предназначена для монтажа на вертикальную поверхность внутри помещений в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц.



Рис. 49. Внешний вид лицевой панели ПИУ-А24Б(О)

Снятие лицевой панели контролируется датчиком вскрытия корпуса (ДВК) и при функционировании сопровождается соответствующим извещением на ВПУ-А24/700(О).

Ввод внешних соединительных линий осуществляется через отверстие с тыльной стороны основания корпуса ПИУ-А24Б(О).

10.5 Назначение элементов и схема подключения

Внешний вид платы ПИУ-А24Б(О), обозначение её элементов и схема подключения на рисунке 50.

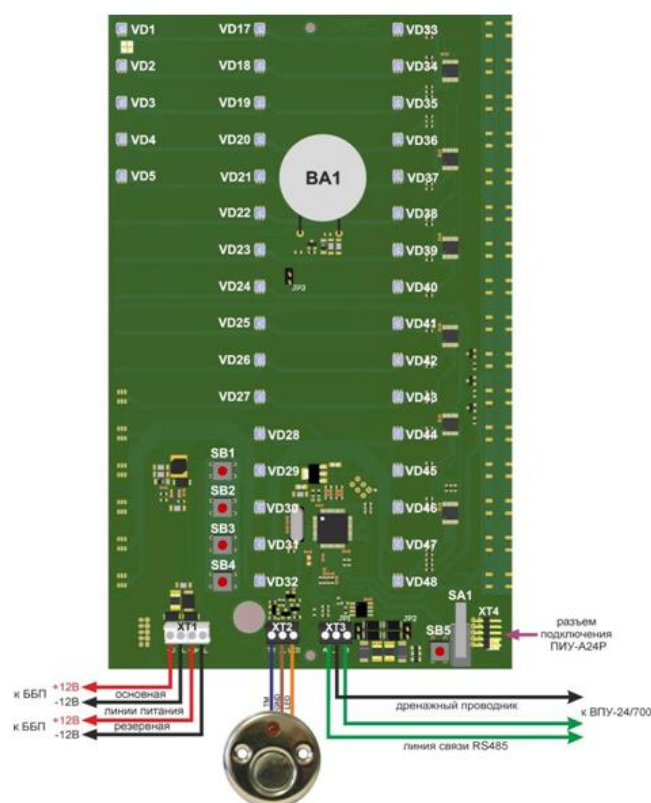


Рис. 50. Внешний вид и подключение платы ПИУ-А24Б(О)

Внешние соединительные линии подключаются к клеммным разъемам на плате ПИУ-А24Б(О).

Назначение элементов, контактов и перемычек ПИУ-А24Б(О) приведены в таблице 26.

Табл. 26

Обозначение элементов	Назначение	
1	2	
BA1	Зуммер	
SA1	Датчик вскрытия корпуса	
XT1	+U	Клемма подключения основного питания +12В
	⊥	Клемма подключения основного питания -12В
	+Ur	Клемма подключения резервного питания +12В
	⊥	Клемма подключения резервного питания -12В
XT2	LED	Клемма подключения управления светодиодным индикатором считывателя электронных ключей
	⊥	Клемма подключения GND считывателя электронных ключей
	TM	Клемма подключения TM считывателя электронных ключей
XT3	A	Клемма подключения «DATA+» линии связи RS485
	⊥	Клемма подключения дренажного проводника (экрана кабеля)
	B	Клемма подключения «DATA-» линии связи RS485
XT4	Разъем для подключения ПИУ-А24Р(О)	
JP1, JP2	Перемычки подключения в линию связи RS485 согласующих резисторов (при установленных перемычках – резисторы подключены)	

Табл. 26 (продолжение)

1	2
JP3	Переключатель отключения встроенного зуммера (при снятой переключателе зуммер отключен)
SB1	Кнопка «Вниз»
SB2	Кнопка «Вправо»
SB3	Кнопка «Ввод»
SB4	Кнопка отключения звука
SB5	Кнопка перезапуска встроенного программного обеспечения
VD1-VD5	Системные светодиодные индикаторы
VD17-VD48	Индивидуальные светодиодные индикаторы

ПИУ-А24Б(О) оборудована встроенным звуковым сигнализатором для оповещения персонала об изменении состояния подключенных к ВПУ-А24/700(О) приборов. Имеется возможность отключения встроенного сигнализатора посредством удаления переключателя JP3 на время проведения пуско-наладочных работ или работ по техническому обслуживанию. После окончания работ переключатель должен быть установлен обратно.

ПИУ-А24Б(О) имеет два независимых входа питания для подключения основной и резервной линии питания от внешних источников бесперебойного питания.

ПИУ-А24Б(О) оборудована выходом RS485 для подключения линии связи с ВПУ-А24/700(О). Клемма «L» разъема XT3 используется для подключения дренажного проводника (экрана кабеля) в случае, когда питание ПИУ-А24Б(О) и ВПУ-А24/700(О) осуществляется от разных источников питания.

Согласующие резисторы, подключаемые в линию связи RS485 посредством установки переключателей JP1 и JP2, устанавливаются на последней ПИУ-А24Б(О) в линии в случае ухудшения качества связи с ВПУ-А24/700(О), вызванным обратным отражением сигнала в линии.

К ПИУ-А24Б(О) возможно подключение считывателя электронных ключей (устройства доступа типа УДС) для постановки/снятия с охраны подключенных к ВПУ-А24/700(О) приборов при предъявлении электронного ключа.

10.6 Элементы индикации и управления

Элементы индикации и управления ПИУ-А24Б(О) состоят из:

- ✓ 5-и светодиодных системных индикаторов;
- ✓ 32-х светодиодных индивидуальных индикаторов;
- ✓ встроенного звукового сигнализатора;
- ✓ кнопки отключения встроенного звукового сигнализатора;
- ✓ 2-х кнопок выбора зон «Вниз», «Вправо»;
- ✓ кнопки «Ввод».

Светодиодные системные индикаторы служат для отображения обобщенной информации о состоянии подключенных приборов. Их назначение и режимы работы приведены в таблице 27.

Табл. 27

Наименование индикатора	Цвет	Режим работы индикатора	Состояние/режимы работы подключенных приборов
1	2	3	4
ТРЕВОГА	красный	выключен	охраняемых зон в состоянии «Тревога» не зафиксировано, зоны не на охране
		включается с частотой 2 Гц	какая-либо из охраняемых зон находится в состоянии «Тревога»
		включен постоянно	какая-либо из охраняемых зон находится в состоянии на охране

Табл. 27 (продолжение)

1	2	3	4
НЕИСПРАВНОСТЬ	желтый	выключен	неисправностей приборов и модулей в сети не зафиксировано
		включается с частотой 0,5 Гц	наличие одной или нескольких неисправностей приборов и модулей в сети
ОТКЛЮЧЕНИЕ	желтый	выключен	все элементы (ШС, зоны, реле) находящихся в сети приборов подключены
		включается с частотой 0,25 Гц	отключен один или несколько элементов приборов
ПИТАНИЕ	зеленый	выключен	отсутствует основное и резервное питание
		включен постоянно	основное и резервное питание ППКО в норме
		включается с частотой 1 Гц	в одном или нескольких ППКО разряжена либо отсутствует АКБ
		включается с частотой 2 Гц	в одном или нескольких ППКО отсутствует основное питание
		включается с частотой 4 Гц	в одном или нескольких ППКО отсутствует основное питание и разряжена АКБ
ОТКЛ. ЗВУКА	красный	выключен	после санкционированного сброса с ВПУ-А24/700(О) изменения состояния подключенных устройств не происходило
		включен постоянно	кнопкой «ЗВУК» на ПИУ-А24Б(О) либо ВПУ-А24/700(О) была отключена встроенная звуковая сигнализация

Назначение и режимы работы кнопок управления ПИУ-А24Б(О) приведены в таблице 28.

Табл. 28

Обозначение	Назначение	
ВНИЗ	кнопка выбора отображаемого элемента – переход по строкам	
ВПРАВО	кнопка выбора отображаемого элемента – переход по столбцам	
ВВОД	кнопка постановки/снятия с охраны выбранной зоны	
ЗВУК	кнопка управления	кратковременное нажатие кнопки отключает встроенный зуммер
		удержание кнопки в нажатом положении продолжительностью более 5 с переводит ПИУ-А24Б(О) в режим тестирования световой индикации

При функционировании ПИУ-А24Б(О) для дежурного персонала доступна только кнопка «ЗВУК».

Для доступа к функциям управления ПИУ-А24Б(О) необходимо приложить электронный ключ доступа, заданный на этапе конфигурирования, к считывателю, подключенному к ПИУ-А24Б(О). Включение светодиодного индикатора на считывателе означает, что доступ к функциям управления ПИУ-А24Б(О) разрешен. При бездействии оператора в течение 20 с доступ к функциям блокируется и электронный ключ доступа необходимо приложить заново.

После предъявления ключа индикатор выбора направления в первом столбце переходит в режим частого мерцания. Для дистанционной постановки/снятия с охраны зоны ППКО на охрану необходимо кнопками «ВНИЗ»/«ВПРАВО» выбрать индикатор, отображающий соответствующую зону и нажать кнопку «ВВОД».

При подаче питания на ПИУ-А24Б(О) и удержании кнопки «ЗВУК» продолжительностью не менее 5 с либо включении режима тестирования на ВПУ-А24/700(О) со 2-го уровня доступа ПИУ-А24Б(О) переходит в режим тестирования исправности встроенных элементов индикации: поочередно построчно включаются светодиодные индикаторы зеленым, красным и желтым цветом совместно со звуковым индикатором. Длительность тестирования составляет около 5 с. После чего ПИУ-А24Б(О) переходит в режим отображения информации о текущем состоянии отображаемых элементов приборов. Режим тестирования включается также автоматически каждые 15 секунд при отсутствии связи ПИУ-А24Б(О) с ВПУ-А24/700(О).

Светодиодные индивидуальные индикаторы служат для отображения состояния элементов подключенных к ВПУ-А24/700(О) приборов. Индикаторы могут отображать состояние ШС, зон, реле приборов. Привязка каждого индикатора к элементу, состояние которого он отображает, осуществляется при конфигурировании ПИУ-А24Б(О). Режимы работы индивидуальных индикаторов ПИУ-А24Б(О) приведены в таблице 29.

Табл. 29

Тип элемента	Режим работы индикатора	Состояние/режимы работы элемента
ШС	выключен	ШС находится в состоянии «Норма»
	включен постоянно красным цветом	ШС находится в состоянии «Охрана»
	включается с частотой 1 Гц красным цветом	ШС берется под охрану (передача ключа «Хозяин» на ПЦН)
	включается с частотой 4 Гц красным цветом	ШС находится в состоянии «Тревога»
	включен постоянно зеленым цветом	ШС нарушен, не на охране
Зона	выключен	Зона находится в состоянии «Норма»
	включен постоянно красным цветом	Зона находится в состоянии «Охрана»
	включается с частотой 1 Гц красным цветом	Зона берется под охрану (передача ключа «Хозяин» на ПЦН)
	включается с частотой 4 Гц красным цветом	Зона находится в состоянии «Тревога»
	включен постоянно зеленым цветом	Какой-либо ШС в зоне нарушен, не на охране
Реле	включен постоянно красным цветом	Реле находится в состоянии «Норма», соответствующее реле выключено
	включается с частотой 4 Гц красным цветом	Соответствующее реле включено
	включается с частотой 1 Гц желтым цветом	Реле находится в состоянии «Неисправность»

Встроенный зуммер предназначен для оповещения персонала об изменении состояния подключенных приборов. Оповещатель включается автоматически при поступлении нового тревожного события и отключается до момента поступления нового события либо вручную кнопкой «ЗВУК» на ПИУ-А24Б(О), либо клавишей «звук» на ВПУ-А24/700(О), либо автоматически после нормализации состояния всех сработавших элементов приборов, либо после процедуры ручного сброса их состояния с ВПУ-А24/700(О).

Режимы работы (частота звучания) встроенного зуммера ПИУ-А24Б(О) совпадают с режимами работы (частотой включения) светодиодных индикаторов в зависимости от приоритетности отображаемых состояний.

11 Панель индикации и управления расширения охранная ПИУ-А24Р(О)

11.1 Назначение

Панель индикации и управления расширения ПИУ-А24Р(О) (далее – ПИУ-А24Р(О)) - устройство индикации, оборудованное 48 встроенными индивидуальными светодиодными индикаторами и предназначенное для подключения к ПИУ-А24Б(О) для увеличения её информативности до 80 индивидуальных индикаторов при подключении одной, и до 128 – при подключении двух ПИУ- А24Р(О).

11.2 Комплектность

В комплект поставки ПИУ-А24Р(О) включаются следующие изделия и сопроводительная документация (см. таблицу 30).

Табл. 30

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Панель индикации и управления расширения охранная ПИУ-А24Р(О)	1 шт
2	Паспорт	1 шт
3	Индивидуальная упаковка	1 шт
4	Комплект крепежных изделий	1 комплект
5	Кабель соединительный	1 шт
6	Скоба соединительная	2 шт

11.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики ПИУ-А24Р(О) представлены в таблице 31.

Табл. 31

Характеристика	Значение
Количество индивидуальных индикаторов (отображаемых элементов ППКО)	48
Напряжение питания (от ПИУ-А24Б(О)), В	11,7-14,3
Максимальный ток потребления в дежурном режиме и режиме «Тревога» при включении всех индикаторов (без учета внешних нагрузок), не более, мА	50
Диапазон температур (при отсутствии конденсации), °С	от +5 до +40
Максимальная относительная влажность при температуре до 30°С, %	95
Степень защиты корпуса	IP 40
Габаритные размеры корпуса, мм	145×225×22
Масса, не более, кг	0,3
Срок службы, не менее, лет	10

11.4 Устройство

Конструктивно ПИУ-А24Б(О) выполнена в виде платы, установленной в пластиковый корпус, состоящий из основания и лицевой панели. Плата крепится к основанию корпуса посредством двух шурупов. Лицевая панель и основание корпуса соединяются между собой в верхней части двумя защепами, в нижней – двумя защелками. Основание корпуса ПИУ-А24Р(О) соединяется с основанием корпуса ПИУ-А24Б(О) посредством двух пластиковых скоб, идущих в комплекте. Внешний вид конструкции ПИУ-А24Б(О) с одной ПИУ-А24Р(О) приведен на рисунке 51, с двумя-рисунке 52.

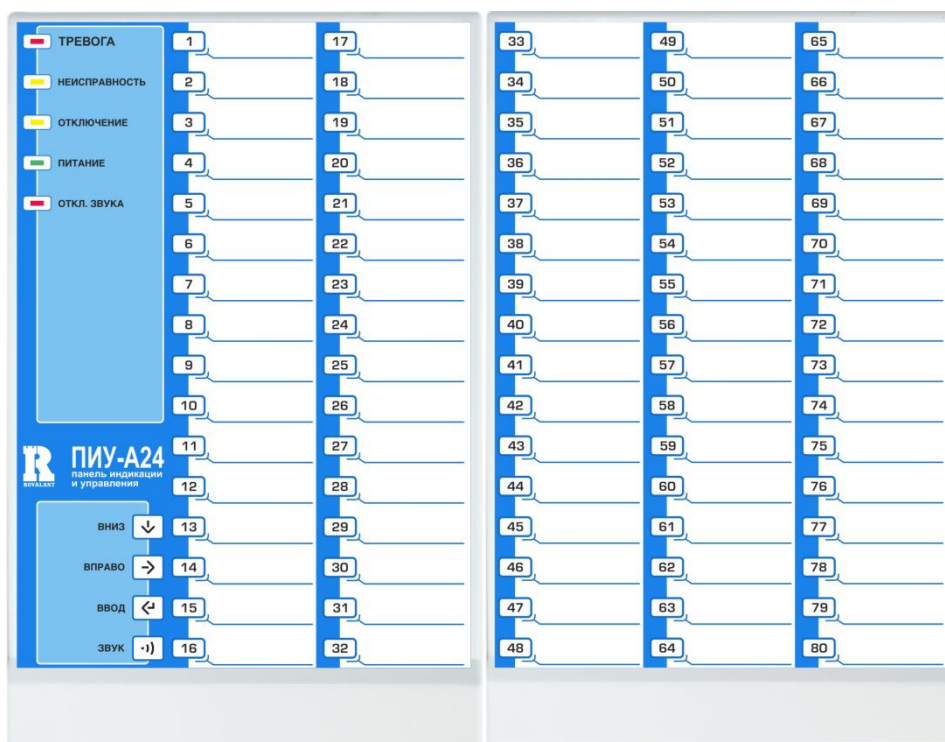


Рис. 51. Вид спереди конструкции ПИУ-А24Б(О) с одной ПИУ-А24Р(О)

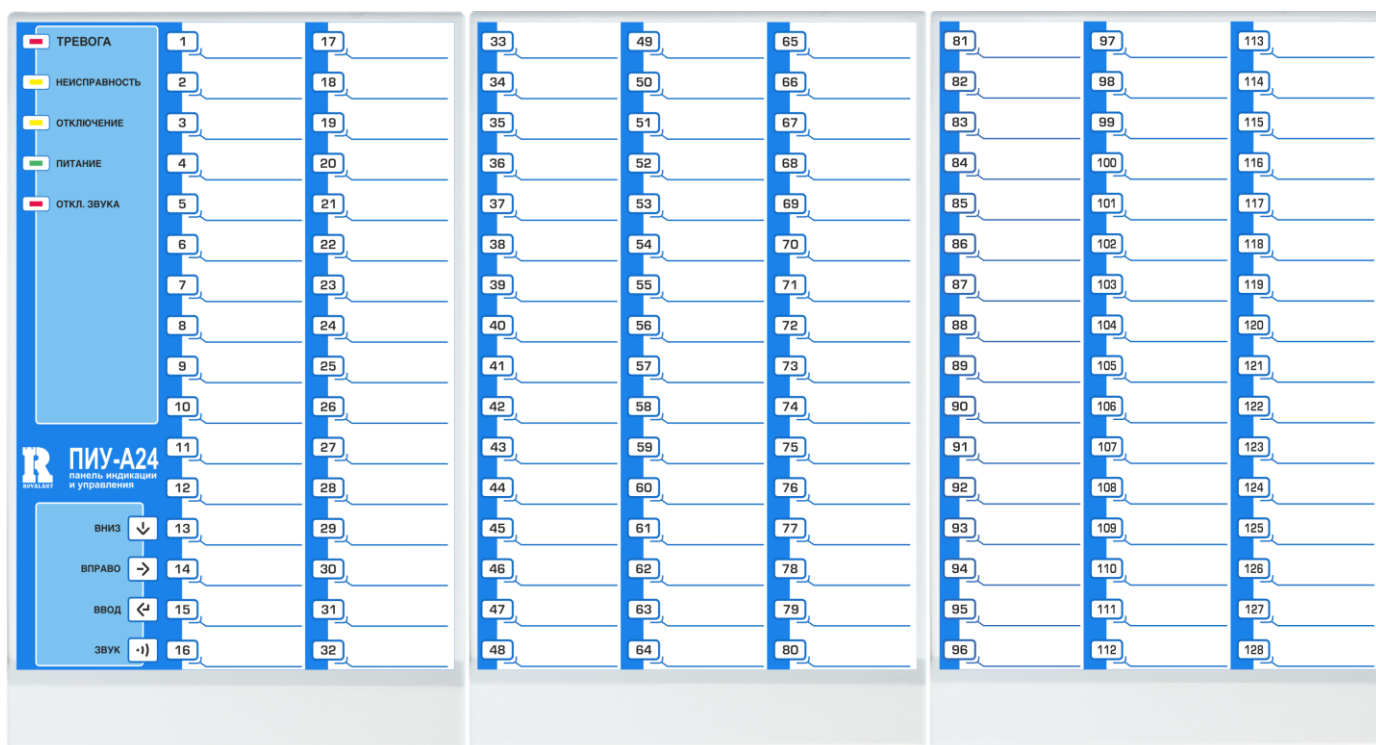


Рис. 52. Вид спереди конструкции ПИУ-А24Б(О) с двумя ПИУ-А24Р(О)

ПИУ-А24Б(О) предназначена для монтажа на вертикальную поверхность внутри помещений в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Снятие лицевой панели контролируется датчиком вскрытия корпуса (ДВК) и при функционировании сопровождается соответствующим извещением на ВПУ-А24/700(О).

ПИУ-А24Р(О) подключается к ПИУ-А24Б(О) посредством соединительного кабеля, идущего в комплекте. Питание и обмен данными с ПИУ-А24Б(О) осуществляется по соединительному кабелю. В случае применения двух ПИУ-А24Р(О) первая подключается к ПИУ-А24Б(О), вторая - к первой.

11.5 Назначение элементов и схема подключения

Внешний вид платы ПИУ-А24Р(О), обозначение её элементов и схема подключения на рисунке 53.

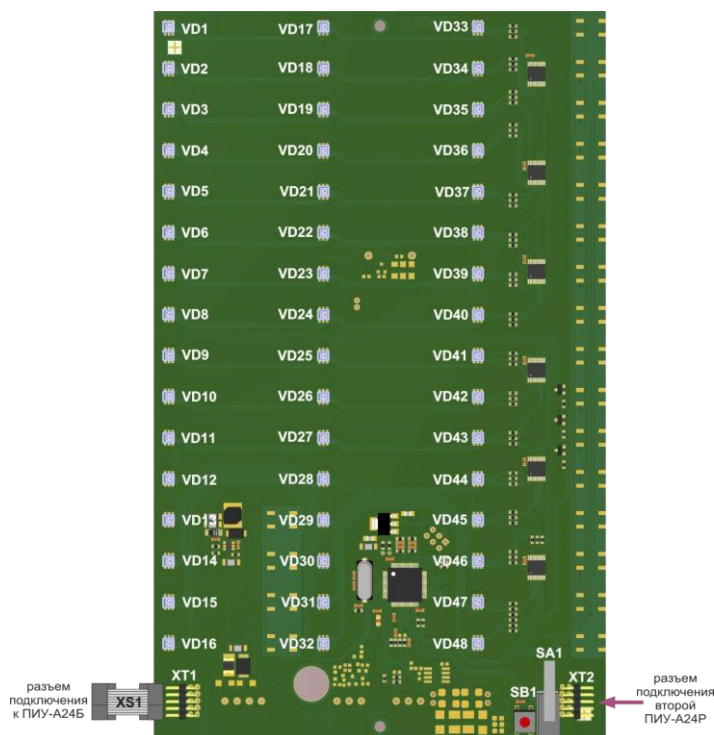


Рис. 53. Внешний вид платы ПИУ-А24Р(О), обозначение элементов и схема подключения

Назначение элементов и контактов на плате ПИУ-А24Р(О) приведено в таблице 32.

Табл. 32

Обозначение элементов	Назначение
SA1	Датчик вскрытия корпуса
XT1	Разъем для подключения к ПИУ-А24Б(О) через соединительный кабель XS1, если данная ПИУ-А24Р(О) первая. Разъем для подключения к первой ПИУ-А24Р(О) через соединительный кабель XS1, если данная ПИУ-А24Р(О) - вторая.
XT2	Разъем для подключения второй ПИУ-А24Р(О), если данная ПИУ-А24Р(О) - первая
XS1	Соединительный кабель
SB1	Кнопка перезапуска встроенного программного обеспечения
VD1-VD48	Индивидуальные светодиодные индикаторы

Режимы работы индивидуальных светодиодных индикаторов ПИУ-А24Р(О) совпадают с режимами работы индивидуальных светодиодных индикаторов ПИУ-А24Б(О).

12 Репитер Р485

12.1 Назначение

Репитер Р485 (далее – Р485) – устройство связи, предназначенное для увеличения длины линии связи между приборами и ВПУ-А24/700(О) более чем на 1200 м, разветвления, гальванической развязки, а также сегментированной защиты линии связи от короткого замыкания.

12.2 Комплектность

В комплект поставки Р485 включаются следующие изделия и сопроводительная документация (см. таблицу 33):

Табл. 33

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Репитер Р485	1 шт
2.	Руководство по эксплуатации	1 шт
3.	Индивидуальная упаковка – полиэтиленовый пакет с застежкой	1 шт
4.	Комплект крепежных изделий	1 шт

12.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики Р485 представлены в таблице 34.

Табл. 34

Характеристика	Значение
Общее количество портов RS485	4
Количество гальвано развязанных портов (3-ий и 4-ый)	2
Максимальное напряжение изоляции гальвано развязанных портов, В (при воздействии не более 1 мин)	2500
Максимальное количество устройств, подключаемых к одному порту (входной импеданс 100 кОм)	256
Минимальный входной импеданс порта RS485, кОм	90
Вносимая задержка ретрансляции, Бод	0,5
Максимальное количество репитеров в одной линии связи	5
Поддерживаемые скорости обмена данными, бит/с	300-115200
Максимальная длина линии связи между репитерами, м	1200
Напряжение питания, В	10-28
Максимальный ток потребления, мА (при напряжении питания 12 В)	100
Максимальный ток потребления, мА (при напряжении питания 24 В)	50
Габаритные размеры корпуса, мм	180x110x30
Диапазон температур (при отсутствии конденсации), °С	от -40 до +40
Максимальная относительная влажность при температуре до 30 °С, %	95
Степень защиты корпуса	IP 40
Масса, не более, кг	0,2
Срок службы, не менее, лет	10

12.4 Устройство

P485 конструктивно выполнен в виде платы, установленной в пластиковый корпус, состоящий из основания и передней крышки. Плата крепится к основанию корпуса посредством двух защелок и фиксируется двумя шурупами. Крышка и основание корпуса соединяются между собой в верхней части двумя зацепами, в нижней – защелкой.

Органы индикации P485 расположены на лицевой части корпуса. Внешний вид P485 приведен на рисунке 54.

P485 предназначен для монтажа на поверхность либо на DIN-рейку внутри помещений в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц. Ввод внешних соединительных линий осуществляется через легко выламываемые отверстия с боковых сторон крышки корпуса модуля.



Рис. 54. Внешний вид P485

12.5 Назначение элементов и схема подключения платы P485

Внешний вид платы P485, обозначение её элементов приведено на рисунке 55. Назначение разъемов, перемычек и переключателей на плате P485 приведено в таблице 35.

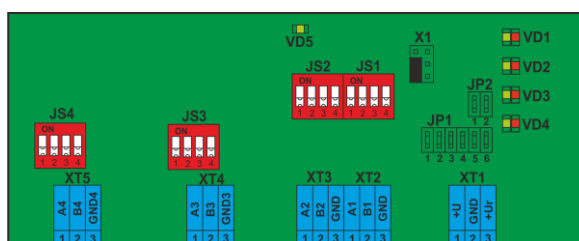


Рис. 55. Внешний вид платы P485

Табл. 35

Обозначение элементов	Назначение	
1	2	
XT1	+U	Клемма подключения «+» основного питания
	GND	Клемма подключения «-» основного и резервного питания
	+Ur	Клемма подключения «+» резервного питания
XT2	A1	Клемма 1-го порта подключения DATA+ линии связи RS485
	B1	Клемма 1-го порта подключения DATA- линии связи RS485
	GND	Клемма подключения экрана кабеля линии связи
XT3	A2	Клемма 2-го порта подключения DATA+ линии связи RS485
	B2	Клемма 2-го порта подключения DATA- линии связи RS485
	GND	Клемма подключения экрана кабеля линии связи

Табл. 35 (продолжение)

1		2			
XT4	A3	Клемма 3-го гальвано-развязанного порта подключения DATA+ линии связи RS485			
	B3	Клемма 3-го гальвано-развязанного порта подключения DATA- линии связи RS485			
	GND3	Клемма 3-го гальвано-развязанного подключения экрана кабеля линии связи			
XT5	A4	Клемма 4-го гальвано-развязанного порта подключения DATA+ линии связи RS485			
	B4	Клемма 4-го гальвано-развязанного порта подключения DATA- линии связи RS485			
	GND4	Клемма 4-го гальвано-развязанного подключения экрана кабеля линии связи			
X1	Технологический разъем (перемычка всегда установлена в левом нижнем углу так, как показано на рисунке)				
JS1	Переключатели подключения согласующих резисторов к 1-му порту				
JS2	Переключатели подключения согласующих резисторов ко 2-му порту				
JS3	Переключатели подключения согласующих резисторов к 3-му порту				
JS4	Переключатели подключения согласующих резисторов к 4-му порту				
JP1	JP1.1- JP1.4	Перемычки установки скорости работы по RS485 в бит/сек			
			JP1.5	Перемычка включения использования дополнительного 9-го бита в формате передаваемых данных	
			JP1.6	Перемычка установки количества стоповых битов в формате передаваемых данных	
JP2	JP2.1- JP2.2	Перемычки установки режима работы (выбора схемы использования)			
VD1	Красно-зеленые	Индикатор обмена данными по 1-му порту	Кратковременное свечение зеленым цветом – прием-передача данных, Постоянное свечение красным цветом – КЗ или обрыв линии		
VD2		Индикатор обмена данными по 2-му порту			
VD3		Индикатор обмена данными по 3-му порту			
VD4		Индикатор обмена данными по 4-му порту			
VD5	Зеленый	Индикатор наличия питания	Горит постоянно – питание есть, выключен – питание отсутствует		

Внешние соединительные линии подключаются к быстросъемным клеммным разъемам на плате P485.

P485 имеет два независимых входа питания для подключения основной и резервной линии питания от внешнего источника бесперебойного питания.

P485 имеет четыре порта связи RS485, два из которых имеют гальваническую развязку. Все порты P485 имеют защиту от неправильного подключения, бросков напряжения и короткого замыкания в линиях связи. Наличие короткого замыкания на одном из портов не влияет на работу остальных. Порты 1 и 2 предназначены для подключения неизолированных линий связи и имеют общее минусовое соединение с питанием репитера. Порты 3 и 4 предназначены для подключения изолированных линий связи с гальванической развязкой, относительно друг друга и питания P485.

Согласующие резисторы, подключаемые в линию связи RS485 посредством установки переключателей JS1-JS4 в положение «ON», предназначены для устранения эффекта обратного отражения в линии и устанавливаются на незадействованных портах репитера а также на входных портах, когда репитер используется в качестве удлинителя линии и является крайним в линии.

Установка перемычек JP1-JP2, определяющих параметры функционирования репитера, производится при отключенном питании.

Скорость обмена данными между приборами ВПУ-А24/700(О) 57600бит/сек - перемычки JP1.1, JP1.2 должны быть сняты, перемычки JP1.3, JP1.4 – установлены.

Протокол обмена данными между приборами ВПУ-А24/700(О) не предусматривает использование 9-го бита и использует один стоповый бит, поэтому перемычки JP1.5, JP1.6 должны быть сняты.

Функционирование P485 основано на передаче принятой информации с одного порта связи на другие. Направление передачи определяется его режимами работы. P485 поддерживает четыре режима работы: «звезда», «петля», «магистраль», «крест», определяющие варианты его подключения (см. рисунок 56).

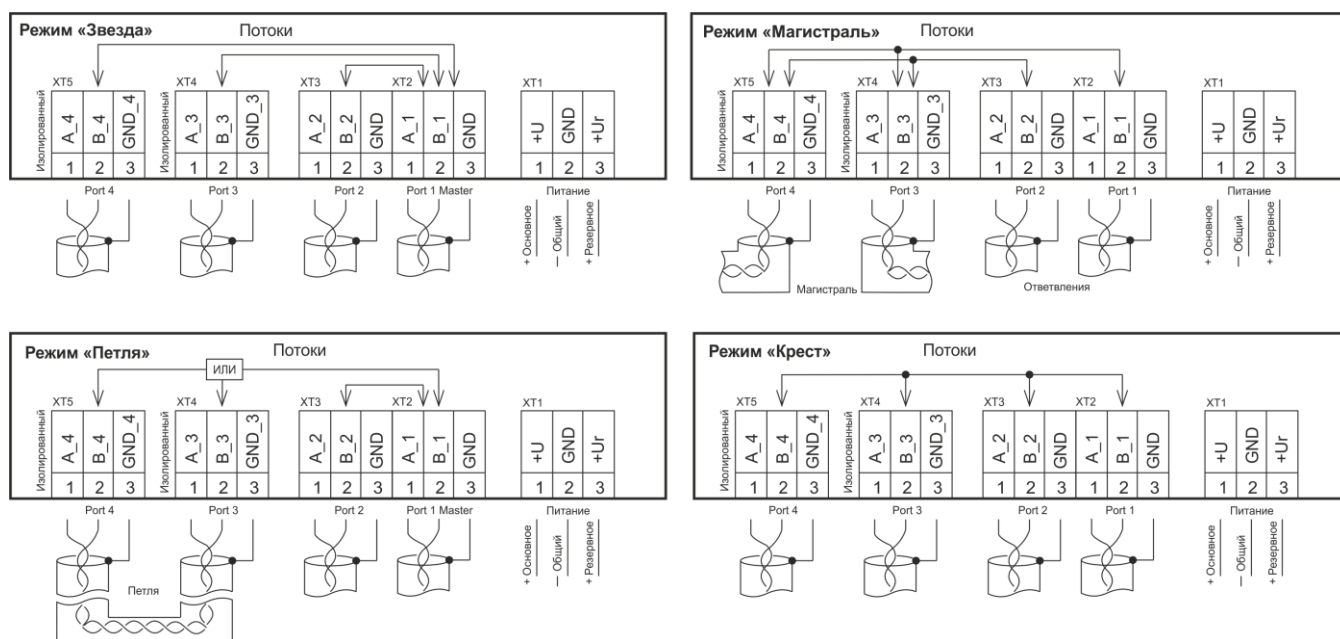


Рис. 56. Подключение P485 при различных режимах его работы

В режиме «Звезда» P485 ретранслирует получаемую информацию с мастер-порта «1» на остальные порты-ответвления «2», «3» и «4». В обратном направлении ретрансляция идёт от портов «2», «3» и «4» на порт «1». Между портами-ответвлениями «2», «3» и «4» информация не передаётся.

В режиме «Петля (кольцо)» P485 ретранслирует получаемую информацию с мастер-порта «1» на порт-ответвление «2» и образующие «кольцо» порты «3» и «4». В обратном направлении ретрансляция идёт от портов «2», «3» или «4» на порт «1». Между портом-ответвлением «2», петлевыми - «3» и «4» информация не передаётся. Данный режим используется для построения кольцевой гальвано-развязанной линии связи – организации основной и резервной линии связи.

В режиме «Крест» получаемую информацию на одном порту P485 ретранслирует на три остальные. Таким образом, информация передается во всех направлениях.

В режиме «Магистраль» Р485 ретранслирует получаемую информацию между магистральными портами «3»-«4» и на два порта ответвления «1», «2». С портов «1», «2» принимаемая информация поступает на магистральные порты «3»-«4». Между портами-ответвлениями «1» и «2» информация не передается. Данный режим используется для сегментированной защиты кольцевой линии связи от короткого замыкания, когда изолированные порты «3»-«4» включаются в разрыв линии связи и обеспечивают изоляцию от короткого замыкания её участков, а включаемые в линию связи приборы подключаются к портам-ответвлениям «1» и «2».

13 Бокс аккумуляторный БА-18

13.1 Назначение

Бокс аккумуляторный БА-18 (далее – БА-18) – устройство для установки АКБ емкостью до 22 А*ч.

13.2 Комплектность

В комплект поставки БА-18 включаются следующие изделия и сопроводительная документация (см. таблицу 36):

Табл. 36

№ п/п	Наименование	Количество
1	Бокс аккумуляторный БА-18	1 шт
2	Паспорт	1 шт
3	Индивидуальная упаковка	1 шт
4	Вставка плавкая ВПТ19-3А	1 шт
5	Ключ Тогх Т10	1 шт

13.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики БА-18 представлены в таблице 37.

Табл. 37

Характеристика	Значение
Максимальные габаритные размеры АКБ, устанавливаемой в БА-18	183x167x75
Габаритные размеры корпуса, мм	283x220x103
Диапазон температур (при отсутствии конденсации), °С	от -40 до +40
Максимальная относительная влажность при температуре до 30°С, %	95
Степень защиты корпуса	IP 40
Масса без АКБ, не более, кг	0,4
Срок службы, не менее, лет	10

13.4 Устройство

Конструктивно БА-18 состоит из платы, установленной в пластиковый корпус, состоящий из основания и передней крышки, фиксируемых в закрытом состоянии между собой шурупом с головкой под специальный ключ Тогх Т10. Плата крепится к двум стойкам основания корпуса шурупами.

Внешний вид лицевой панели БА-18 приведен на рисунке 52.

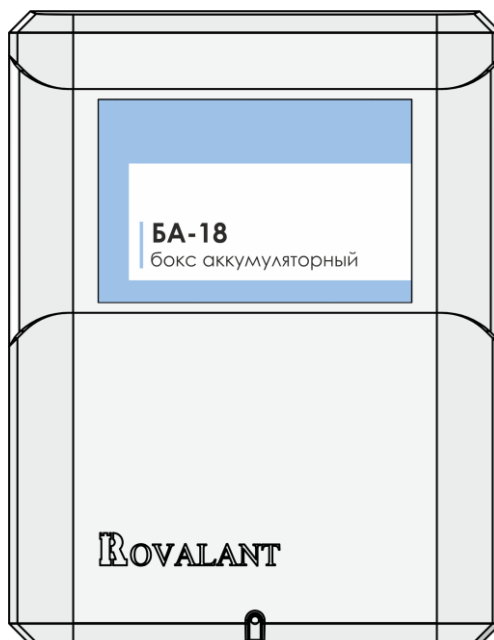


Рис. 57. Внешний вид БА-18

БА-18 предназначен для монтажа на вертикальную поверхность внутри помещений в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Снятие крышки БА-18 контролируется датчиком вскрытия корпуса (тампером), сигнал с которого передается на шлейфы приборов через соответствующий разъем.

Ввод внешних соединительных линий осуществляется через отверстия в основании корпуса БА-18.

13.5 Назначение элементов и схема подключения

Внешний вид БА-18 с открытой передней крышкой и схема подключения к ППКО показаны на рисунке 58.

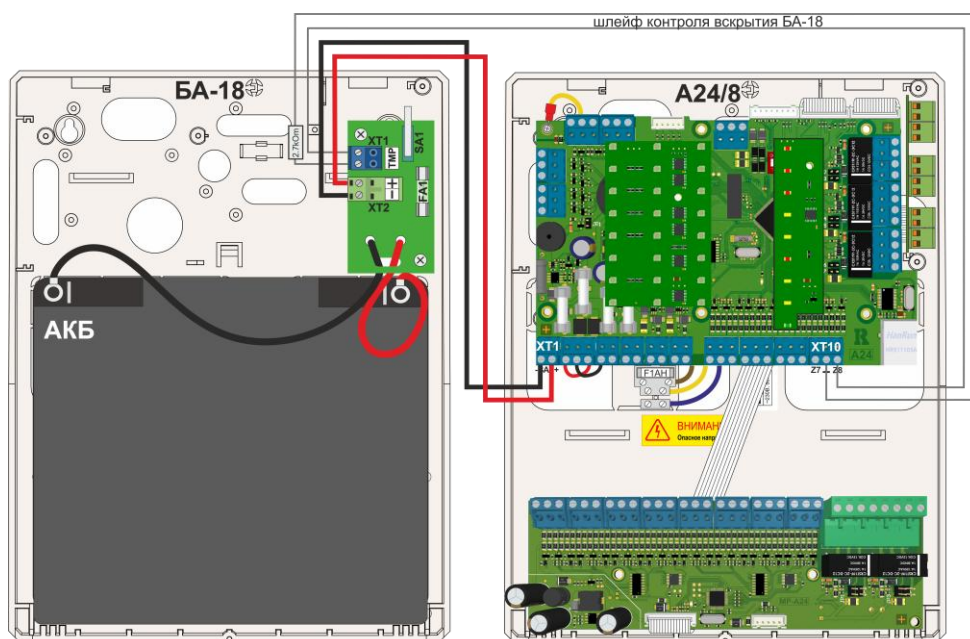


Рис. 58. Схема подключения БА-18

Назначение элементов на плате БА-18 приведено в таблице 38.

Обозначение элементов		Назначение
SA1		Датчик вскрытия корпуса
FA1		Плавкий предохранитель в цепи подключения АКБ (номинал 3А)
XT1	TMP	Клеммы для подключения линии контроля вскрытия корпуса БА-18 (при закрытом корпусе клеммы замкнуты, при вскрытом - разомкнуты)
XT2	+	Клемма подключения +12В резервного питания ППКО
	-	Клемма подключения -12В резервного питания ППКО

Провода для подключения АКБ, подключаются к соответствующим разъемам АКБ: красный провод подключается к клемме «+» АКБ, черный – к клемме «-».

Контакты для подключения резервной линии питания ППКО разъема XT2 БА-18 подключаются к соответствующим контактам разъема XT1 центральной платы ППКО контакт «+» к контакту «ВАТ+», контакт «-» - к контакту «ВАТ-». БА-18 подключается к ППКО проводами с сечением не менее 1,5 мм² при расстоянии не более 2 м от ППКО (на большем удалении сечение провода увеличивается пропорционально расстоянию).

БА-18 оборудован датчиком вскрытия корпуса. Сигнал о вскрытии корпуса передается во внешние цепи посредством нормально-замкнутых контактов разъема XT1.

14 Указание мер безопасности

Внимание! При монтаже и эксплуатации ППКО необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ТКП 181-2009). К работам по подключению и эксплуатации ППКО должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и изучившие настоящее руководство по эксплуатации

К работам по монтажу, установке и обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000В.

Монтаж прибора, смену предохранителей, а также профилактические работы и осмотр необходимо производить только после отключения прибора от сети 230 В и АКБ. Данное требование распространяется и на работы по обслуживанию и проверке состояния прибора.

ППКО должен быть надежно заземлен. Значение сопротивления заземления соединения между заземляющим контактом и контуром заземления не должно превышать 0.1 Ом. Не допускается подменять защитное заземление занулением.

Запрещается использовать самодельные предохранители и предохранители, не соответствующие номинальному значению.

При хранении и транспортировании прибора применение специальных мер безопасности не требуется.

15 Подготовка к использованию

15.1 Общие требования к установке и подключению

Прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию прибора, необходимо внимательно ознакомиться с данным РЭ.

Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях внутри охраняемого объекта в крытых отапливаемых помещениях в местах, защищенных от попадания влаги, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц. Место установки должно обеспечивать удобство работы с прибором и подключение к питающей сети.

Прибор имеет одно эксплуатационное положение, предусматривающее его установку на вертикальных поверхностях.

Провод для подключения прибора к сети 230 В не входит в комплект поставки. Провод подключения к сети переменного тока следует подключать только при отключенном сетевом напряжении.

Внимание! Для подключения прибора к сети 230 В должен использоваться провод, имеющий двойную изоляцию с номинальным сечением провода не менее 0,75 мм².

Сетевое питание и защитное заземление подключаются к клеммам сетевой колодки с предохранителем, установленной на основании корпуса прибора, обозначенной знаком «L ⊕ N». При этом провод, подводящий фазу сети переменного тока подключается к клемме «L», провод подводящий ноль – к клемме «N», защитное заземление – к клемме «⊕».

Все входные и выходные цепи подключаются к прибору при отключенном сетевом питании (отключенном сетевом предохранителе) в соответствии со схемами подключения с помощью колодок, расположенных на платах ППКО и других компонентов.

15.2 Порядок монтажа

Достать из упаковки и произвести визуальный осмотр прибора и дополнительных компонентов и убедиться в отсутствии механических повреждений.

Открыть лицевые панели и передние крышки корпусов устройств.

Проверить комплектность на соответствие паспортным данным.

Просверлить в стене отверстия согласно установочным чертежам оснований корпусов приборов и компонентов, приведенных на рисунках 59-63.

При помощи крепежных элементов закрепить приборы и компоненты на поверхности в неподвижном состоянии.

Завести в корпуса устройств внешние линии через соответствующие отверстия.

Для приборов подключить провод защитного заземления к соответствующему контакту сетевой клеммной колодки, затем подключить провод питания сети 230 В к соответствующим контактам сетевой клеммной колодки. Зафиксировать кабель питания внутри корпуса при помощи кабель-стяжки, входящей в комплект поставки прибора.

Подключить внешние провода к ППКО, модулям и другим компонентам в соответствии со схемами подключения, приведенными в проектной документации, а также в настоящем РЭ.

Установить перемычки и переключатели на платах устройств в соответствии с данным РЭ.

Разместить в корпусах приборов и аккумуляторных боксов АКБ.

После окончания монтажа необходимо проверить правильность соединений, наличие, исправность и соответствие номиналов предохранителей.

Закрывать лицевые панели и передние крышки приборов и компонентов.

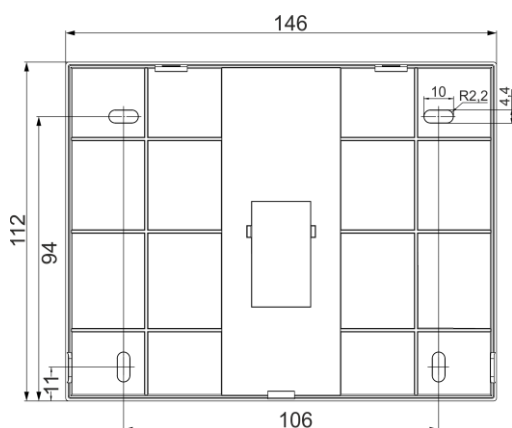


Рис. 59. Установочный чертеж основания корпуса ВПУ-А24/700(О)

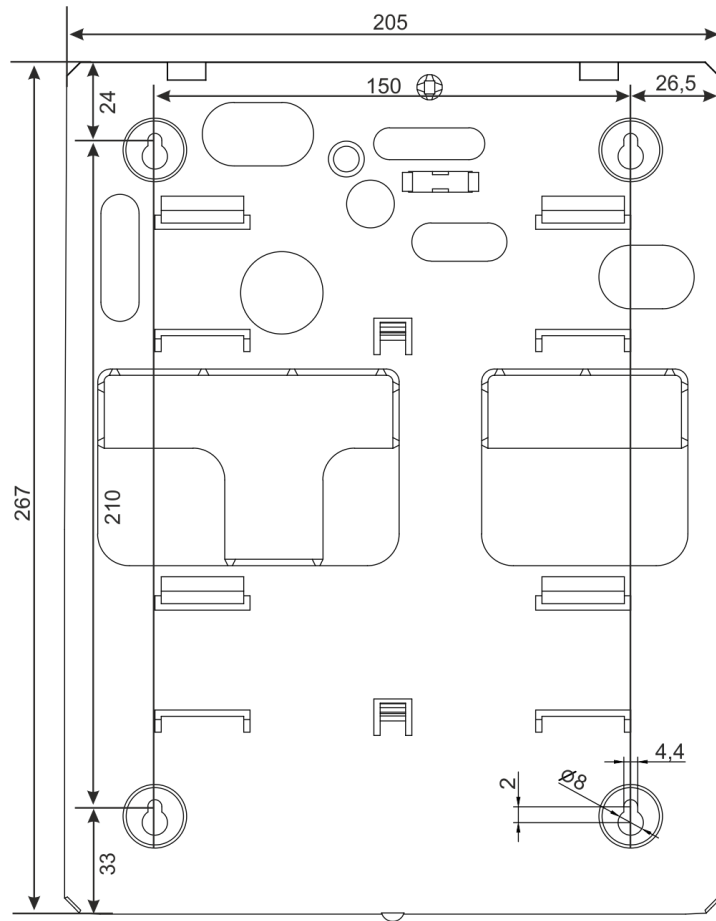


Рис. 60. Установочный чертеж основания корпуса ППКО серии «А24» и бокса аккумуляторного БА-18

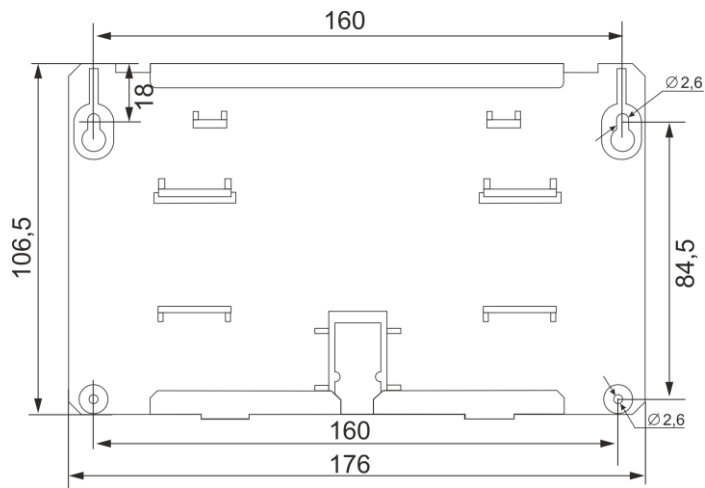


Рис. 61. Установочный чертеж основания корпуса Р485

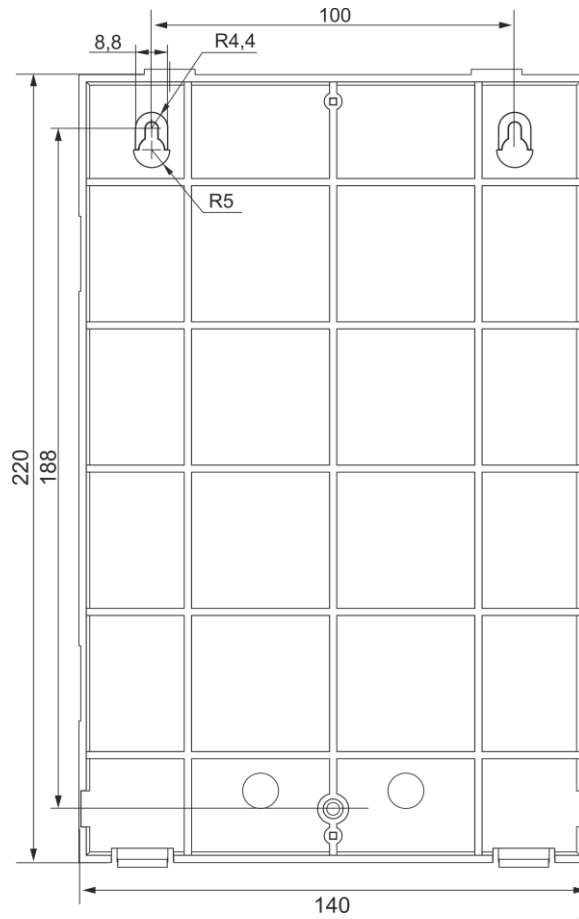


Рис. 62. Установочный чертеж ПИУ-А24Б(О)

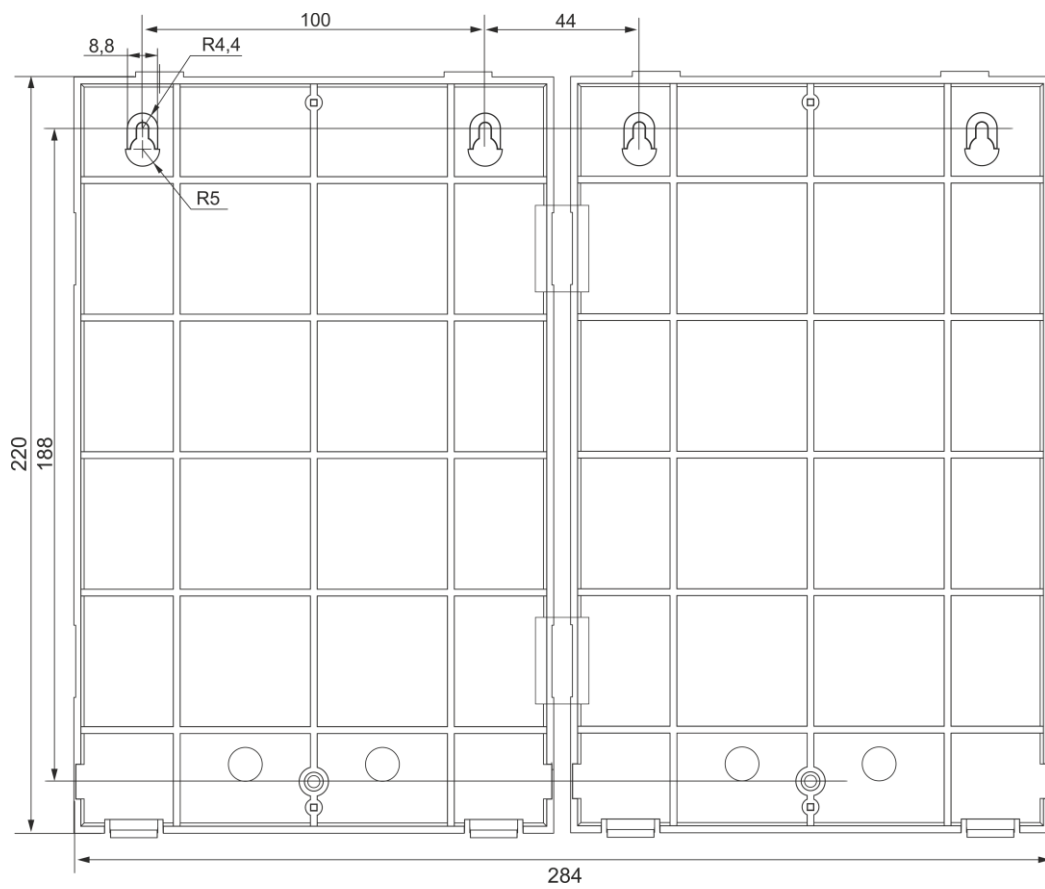


Рис. 63. Установочный чертеж ПИУ-А24Б(О) с одной подключенной ПИУ-А24Р(О)

16 Техническое обслуживание

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 14 настоящего РЭ.

Электротехнический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора и компонентов, должен знать конструкцию и режимы работы устройств, иметь соответствующую квалификацию.

Предприятиям, выполняющим работы по техническому обслуживанию приборов, рекомендуется дополнительно направить специалистов для прохождения обучения на предприятии-изготовитель ООО «РовалэнтИнвестГрупп».

17 Ремонт

Ремонт приборов и компонентов осуществляется в специализированной мастерской предприятия-изготовителя ООО «РовалэнтИнвестГрупп» по адресу: 220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187/8 либо на специализированных предприятиях официальных дилеров, имеющих разрешение на выполнение данных видов работ.

Ремонт прибора должен производиться только в условиях технической мастерской персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4 разряда.

18 Маркировка и пломбирование

ППКО имеют следующую маркировку:

- товарный знак, наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение ППКО;
- условное обозначение технических условий, по которым изготовлен прибор;
- десятичный номер изделия;
- дата изготовления;
- заводской номер;
- напряжение питания;
- максимальная потребляемая мощность;
- степень защиты корпуса прибора;
- знаки соответствия нормативным стандартам и регламентам.

Остальные компоненты имеют следующую маркировку:

- товарный знак, наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение устройства;
- десятичный номер изделия;
- дата изготовления;
- заводской номер;
- напряжение питания;
- степень защиты корпуса для модулей, устанавливаемых вне приборов;
- знаки соответствия нормативным стандартам и регламентам.

19 Упаковка

ППКО упакованы в потребительскую тару – картонную коробку.

Габаритные размеры грузового места, не более – (310×240×120) мм.

Масса грузового места, не более – 1 кг.

20 Хранение

Прибор и компоненты должны храниться в упаковке предприятия изготовителя в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С без конденсации влаги.

В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

21 Транспортирование

Транспортирование приборов должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортирование прибора должно осуществляться при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С.

После транспортирования при отрицательных температурах воздуха прибор перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 ч.

22 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации приборов и компонентов составляет 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. ООО «РовалэнтИнвестГрупп» гарантирует соответствие технических характеристик ППКО и компонентов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Срок службы ППКО и компонентов – не менее 10 лет.

23 Утилизация

Приборы и компоненты не содержат в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требуют специальных мер при утилизации.

Изготовитель: ООО «РовалэнтИнвестГрупп»,

Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187/8, тел. (017) 368-16-80.

Техническая поддержка:

При возникновении вопросов по эксплуатации ППКО и компонентов необходимо обращаться в организацию, в которой были приобретены данные устройства, или в ООО «РовалэнтИнвестГрупп».

www.rovalant.com

rig@rovalant.com

Телефон/факс: (017) 368-16-80.